


SABA Service-Instruction

ULTRACOLOR T 51 S 83 Stereo tc
 ULTRACOLOR T 7515 S Stereo tc Triberg
 ULTRACOLOR T 67 S 83 Stereo tc
 ULTRACOLOR T 56 S 83 Stereo tc
 ULTRACOLOR T 7565 S Stereo tc Konstanz
 ULTRACOLOR T 7675 S Stereo tc Baden-Baden
 ULTRACOLOR T 67 S 84 Videotext Stereo tc
 ULTRACOLOR T 67 S 85 Stereo tc
 ULTRACOLOR T 67 S 82 SONORAMA tc
 ULTRACOLOR T 67 S 95 HiFi Stereo tc
 ULTRACOLOR T 9782 S Stereo tc
 ULTRACOLOR T 56 S 82 SONORAMA tc
 ULTRACOLOR T 67 S 83 abdy stereo tc
 ULTRACOLOR T 67 S 94 HiFi SONORAMA tc
 ULTRACOLOR T 8675 S Stereo tc


FF 189
 FF 193
 FF 194
 FF 195
 FF 196
 FF 197
 FF 199
 FF 202
 FF 203
 FF 204
 FF 206
 FF 207
 FF 208
 FF 209
 FF 215

FF 189
 FF 193
 FF 194
 FF 195
 FF 196
 FF 196
 FF 197
 FF 199
 FF 199
 FF 202
 FF 203
 FF 204
 FF 206
 FF 207
 FF 208
 FF 209
 FF 215


T 51 S 83

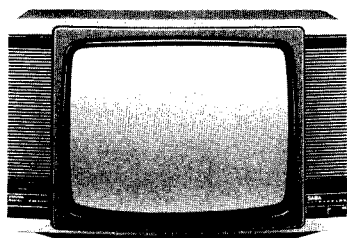


T 7515 S

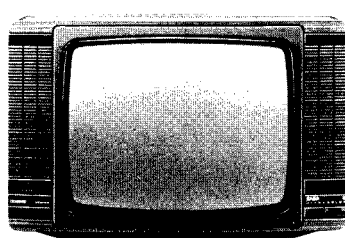


T 67 S 82/T 67 S 83
 T 67 S 84/T 9782 S

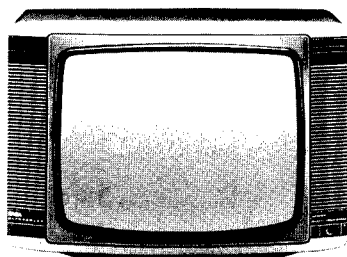


T 56 S 82/T 56 S 83

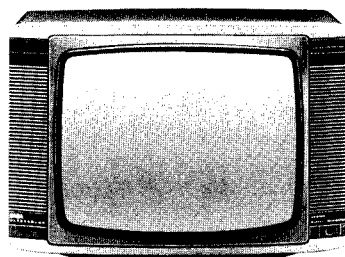


T 7565 S

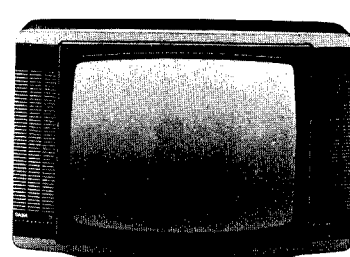


T 7675 S

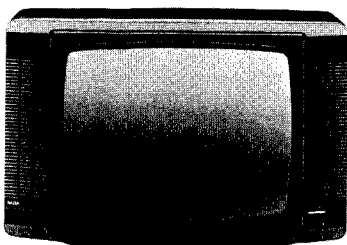


T 67 S 85

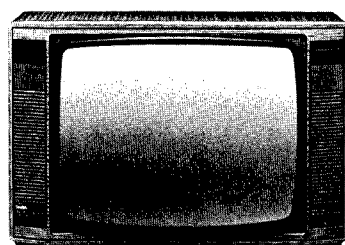

T 67 S 94/T 67 S 95

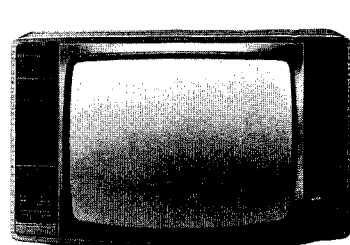

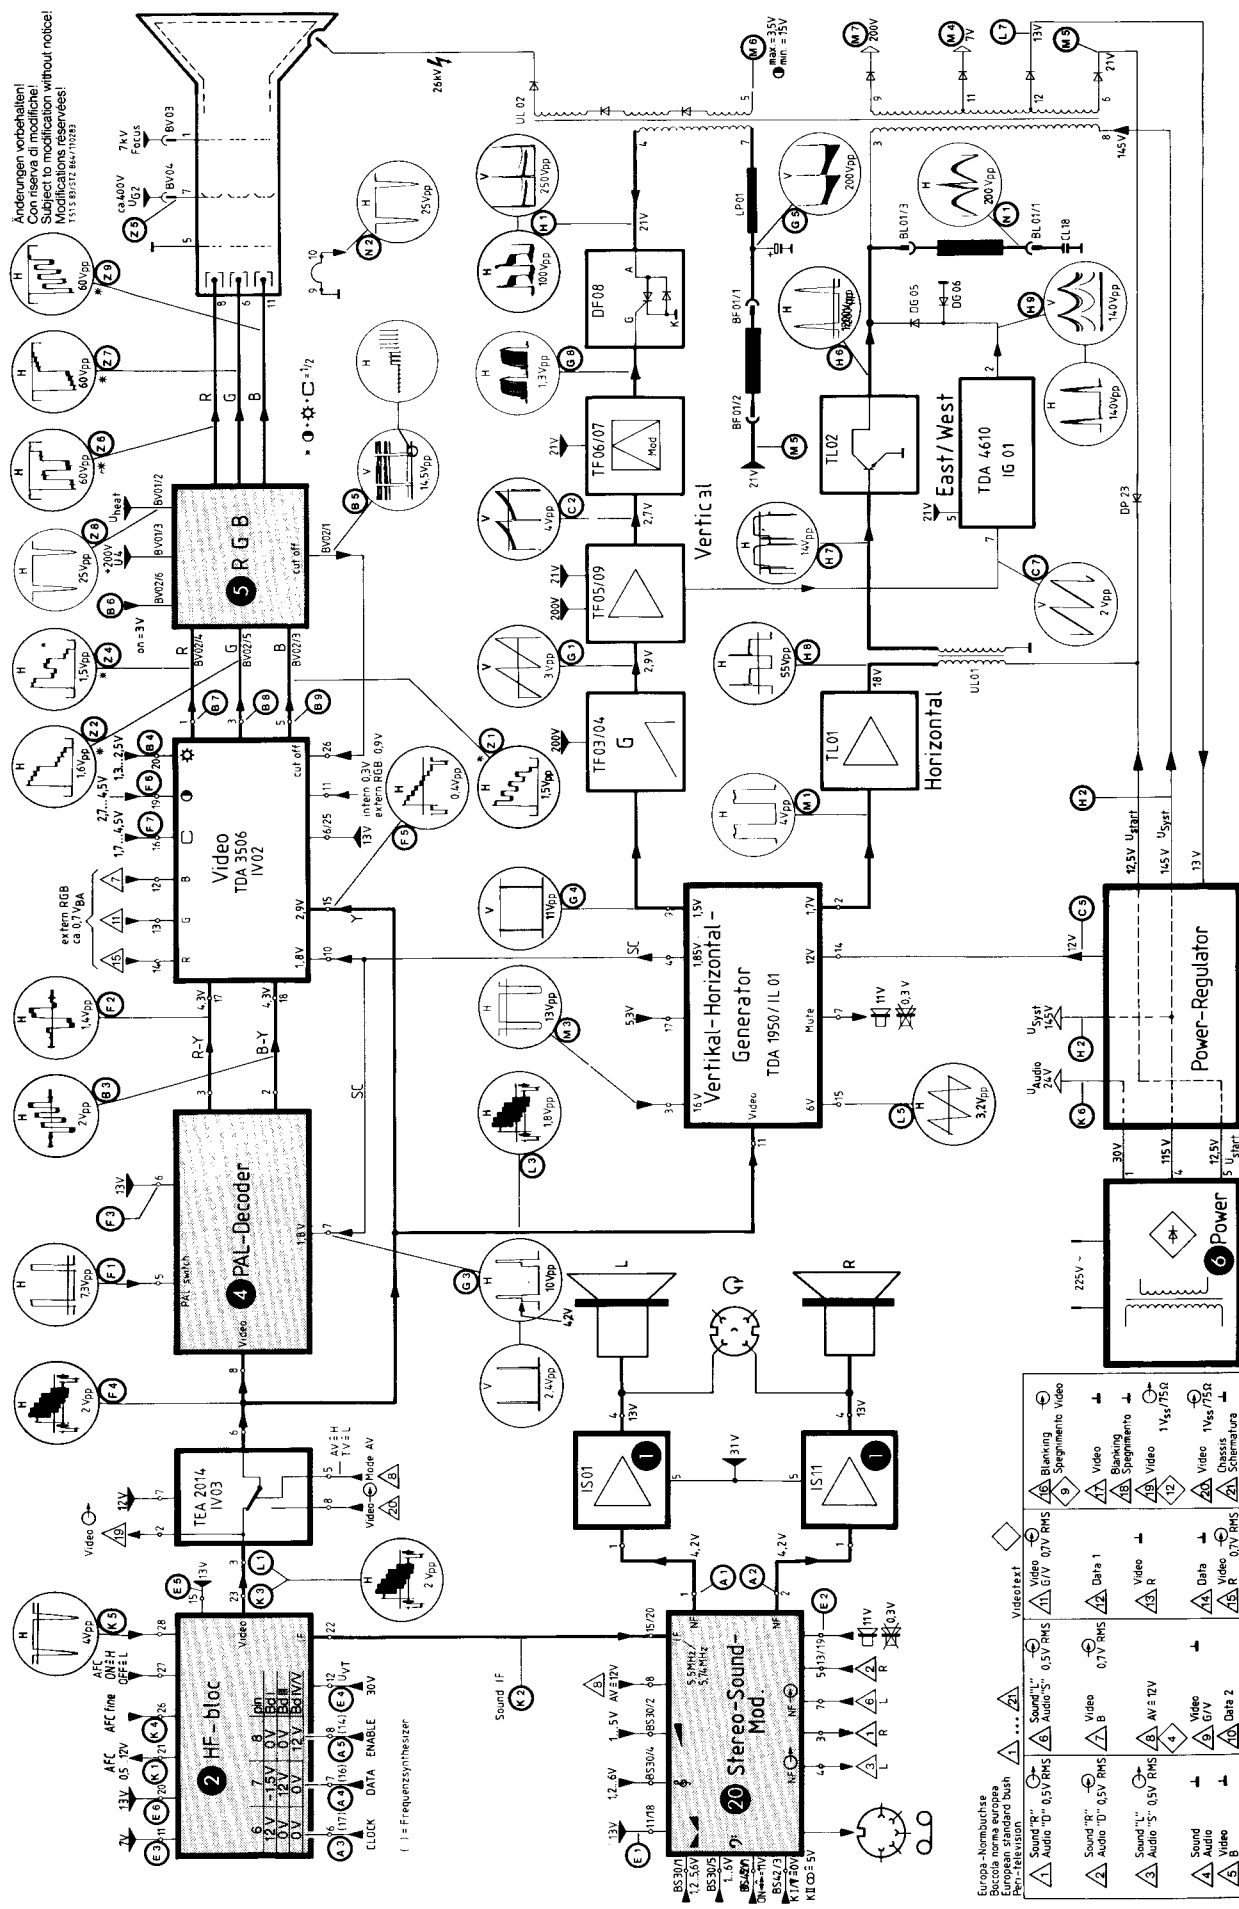

Kurze Funktionsbeschreibung des geschalteten Netzteils

Anlaufunktion

Nach Betätigung des Netzschalters liefert das Primärnetzteil mit dem Netztrafo UP 41 die erforderlichen Betriebsspannungen für das geregelte Netzteil.

Über RP 21, RP 24 gelangt von der Bedienungselektronik ein L-Pegel auf die Basis des TP 21. Dieser schaltet durch, da das Primärnetzteil über DP 21, DP 24, DP 03 eine positive Spannung an den Emitter liefert. Die nun durchgeschaltete Kollektorspannung wirkt über RP 27 als vorläufige Anlaufbetriebsspannung an Pin 14 des IL 01, dessen Zeilengenerator ab 5,5 V schwingt. Von Pin 2 wird über RL 19 der Treibertransistor TL 01 mit zeilenfrequenten Impulsen gesteuert. Die erforderliche Kollektorspannung liefert das Primärnetzteil über DP 13, die als Entkopplungsdioden dient. Durch die Schwellenspannung der drei Dioden DP 21, DP 24, DP 03 ist sichergestellt, daß vom Zeitablauf zuerst die Kollektorspannung des TL 01 und dann erst das Ansteuersignal anliegt.

Über den Treibertrafo UL 01 erhält TL 02 für seine Schaltfunktion den erforderlichen Basisstrom. Die Kollektorspannung des TL 02 wird über die Sicherung FP 02, LP 01, DP 14 und den Zeilentrafo zugeführt.

Die Horizontalablenkung läuft an und erzeugt im Sekundärnetzteil die notwendigen Betriebsspannungen für das Gerät. Diese sind zunächst während der Einschaltphase ohne Funktion des geregelten Netzteils etwas zu gering und unstabilisiert.

Anlaufunktion des geregelten Netztes

Über RP 25 und DP 12 lädt sich CP 10 auf. Erreicht das Spannungspotential am Emitter des TP 05 die um den Schwellwert erhöhte Basissspannung, so schaltet dieser durch und lädt über RP 23 den CP 12 auf. Die Zeitkonstante des RC-Gliedes läßt eine sägezahnförmige Spannungsform entstehen.

Vom Zeilentrafo gelangen positive Zeilenimpulse über RP 06 an die Basis des TP 04. Der Transistor wird während des negativen Zeilenhinlaufanteils gesperrt und in der Rücklaufphase leitend. Demzufolge liegt am Kollektor des TP 04 ein zeilenfrequenten Sägezahn als Ansteuersignal für TP 06. CP 12 wird während der Horizontal-Rücklaufphase von TP 04 entladen.

Bei Erreichen der Schwellspannung schalten TP 06 und TP 02 durch, womit auch TP 01 leitend wird und einen sägezahnförmigen Strom über RP 03 nach Masse fließen läßt. Mit diesem Strom sammelt die Ladespule LP 01 magnetische Energie.

Vom Zeilentrafo Anschluß 11 wird über DP 43, DP 42 und RP 05 an die Basis des TP 01 der negative Zeilenrücklaufimpuls zugeführt, der diesen sperrt. Das zusammenbrechende magnetische Feld der LP 01 erzeugt eine Spannungsüberhöhung, die DP 14 in den leitenden Zustand versetzt und CP 14 auflädt. Die mit PP 01 einstellbare Spannung dient als Referenz für die Steuerung des Energiehaushaltes im Gerät. DP 10, RP 08 und CP 23 bedämpfen die beim Abschalten des TP 01 entstehende Spannungsspitze.

Regelkreis

Die Betriebsspannung +1 wird über den Spannungsteiler RP 11, PP 01, RP 09 der Basis des TP 05 zugeführt. Am Emitter des Transistors stehen im eingeschwungenen Betriebszustand 6,2 V, die durch DP 20 stabilisiert von +2a über die Entkopplungsdioden DP 15, TP 21 und RP 25 abgeleitet werden.

TP 05 ist also als Stromquelle für das sägezahnzeugende RC-Glied RP 23, CP 12 anzusehen. Je nach Innenwiderstand des TP 05 verringert oder erhöht sich die Steilheit der Sägezahnspannung an TP 06. Der Schalterpunkt des Transistors kann damit zeitlich vor- oder zurückverlegt werden. Über TP 02 wird also TP 01, je nach Energiebedarf innerhalb des Zeilenhinlaufes früher oder später leitend. Damit wird die Stärke des magnetischen Feldes in LP 01 gesteuert.

Beispiel:

Bei erhöhtem Leistungsbedarf des Gerätes sinkt die Betriebsspannung +1 leicht ab. Demzufolge verringert sich auch die Basissspannung an TP 05. Dieser wird niederohmiger und sorgt für eine schnellere Aufladung von CP 12. Durch die steilere Sägezahnspannung schalten TP 06, TP 02 und TP 01 früher in den leitenden Zustand. Die Ladespule kann mehr Energie sammeln und diese nach Abschalten des TP 01 über die Speisediode DP 14 an den Ladekondensator CP 14 abgeben. Die Spannung steigt wieder auf ihren Sollwert an.

Schutzschaltungen im geregelten Netzteil

- Steigt z. B. durch Fehleinstellung von PP 01 oder bei einem Vertikalausfall die Betriebsspannung +1 unzulässig hoch an, so erhöht sich auch die Sekundärbetriebsspannung +3, 21 V. Die Z-Spannung von DP 18 wird überschritten. TP 18 wird leitend, und TP 21 sperrt. Damit ist die H-Ablenkung und das geregelte Netzteil außer Betrieb. Nach Absinken der Spannung +3 und Entladung von CP 21 über RP 21, schaltet TP 21 durch und setzt die H-Ablenkung sowie das geregelte Netzteil erneut in Betrieb. Der Schaltzyklus ist durch die Zeitkonstante des RC-Gliedes RP 21, CP 21 bestimmt.
- Steigt die Leistungsaufnahme des Gerätes unzulässig hoch an, so würde TP 01 überlastet. An RP 03 entsteht ein dem Strom durch TP 01 entsprechender Spannungsabfall, der über DP 17 und RP 04 den Transistor TP 04 durchschaltet. TP 01 wird also über TP 06, TP 02 ebenfalls gesperrt und damit gegen zu hohe Stromaufnahme geschützt.

Breve descrizione di funzione dell'unità alimentatore rete

Funzione di avviamento

Dopo aver azionato l'interruttore rete, la parte rete primaria del trasformatore rete UP 41 fornisce le tensioni di lavoro necessarie per l'alimentatore rete regolato.

Attraverso RP 21, RP 24, dall'elettronica comandi arriva un livello L alla base del TP 21. Questo va in conduzione perché l'alimentatore rete primario fornisce una tensione positiva all'emitter tramite DP 21, DP 24, DP 03.

La tensione collettore, ora in conduzione, agisce attraverso RP 21 come tensione di avviamento temporanea al Pin 14 dello IL 01, il cui generatore di riga oscilla dopo 5,5 V. Dal Pin 2, attraverso RL 19, con impulsi a frequenza di riga viene pilotato il transistor di pilotaggio TL 01. La necessaria tensione collettore fornisce l'alimentatore rete primario attraverso DP 13, che serve da diodo di disaccoppiamento.

Grazie alla tensione di soglia dei 3 diodi DP 21, DP 24, DP 03, è assicurato che in ordine di tempo al TL 01 prima risulta la tensione collettore e solo dopo il segnale di pilotaggio.

Attraverso il trasformatore di pilotaggio UL 01 il TL 02 riceve la necessaria corrente base per la sua funzione di commutazione. La tensione collettore del TL 02 viene portata al trasformatore di riga attraverso il fusibile FP 02 e LP 01, DP 14.

La deflessione orizzontale si avvia e produce nell'alimentatore rete secondario le tensioni di lavoro necessarie per l'apparecchio. Queste innanzitutto durante la fase di inserimento, senza funzione dell'alimentatore rete regolato, sono un po' basse e non stabilizzate.

Funzione di avviamento dell'alimentatore rete regolato

Il CP 10 prende carica attraverso RP 25 e DP 12. Se il potenziale di tensione all'emitter del TP 05 raggiunge la tensione base, aumentata del valore di soglia, esso va in conduzione e carica il CP 12 attraverso RP 23. La costante di tempo del circuito RC permette la nascita di una tensione a forma di dente di sega.

Dal trasformatore di riga tramite RP 06 arrivano impulsi di riga positivi alla base del TP 04. Il transistor è in interdizione durante la componente negativa dell'andata di riga, ed è in conduzione durante la fase di ritorno. Di conseguenza al collettore del TP 04 risulta un dente di sega a frequenza di riga come segnale di pilotaggio per il TP 06. CP 12 viene scaricato dal TP 04 durante la fase di ritorno orizzontale.

A raggiungimento della tensione soglia, TP 06 e TP 02 vanno in conduzione, con ciò va in conduzione anche TP 01 e lascia fluire una corrente a dente di sega attraverso RP 03 verso massa. Con questa corrente la bobina di carica LP 01, accumula energia magnetica.

Dal trasformatore di riga contatto 11, tramite DP 43, DP 42 e RP 05, viene portato l'impulso negativo ritorno di riga alla base del TP 01, che lo mette in interdizione. Il campo magnetico in crollo nella LP 01 produce sovraelevazione di tensione che mette in conduzione il DP 14 e ricarica il CP 14. La tensione regolabile con PP 01 serve come riferimento per il pilotaggio del fabbisogno di energia nell'apparecchio. DP 10, RP 8 e CP 23 attenuano il picco di tensione che nasce con 10 spegnimento del TP 01.

Circuito di regolazione

La tensione di lavoro +1 viene portata alla base del TP 05 attraverso il partitore di tensione RP 11, PP 01, RP 09. All'emitter del transistor, nella condizione eccitata, risultano 6,2 V, che vengono stabilizzati dal DP 20 ed escono da +2 a attraverso il diodo di disaccoppiamento DP 15, TP 21 e RP 25. TP 05 è perciò da considerarsi quale fonte di corrente per il circuito RC RP 23, CP 12 che produce il dente di sega. Conforme alla resistenza interna del TP 05 diminuisce o aumenta la ripidezza della tensione dente di sega al TP 06. Il punto di commutazione del transistor con ciò può essere anticipato o posticipato nel tempo. Attraverso TP 02 il TP 01 viene, conforme alle esigenze di energia, messo in conduzione prima o dopo il periodo dell'andata di riga. Con ciò viene pilotata l'intensità del campo magnetico nella LP 01.

Esempio:

Con aumentato fabbisogno di potenza dell'apparecchio la tensione di lavoro +1 cala leggermente. Di conseguenza si riduce anche la tensione alla base del TP 05. La sua resistenza ohmica si abbassa e provoca una più veloce ricarica del CP 12. Per la tensione dente di sega più ripida TP 06, TP 02 e TP 01 vanno in conduzione con anticipo. La bobina di carica può accumulare più energia e scaricarla, dopo l'interdizione del TP 01, attraverso il diodo di alimentazione DP 14 al condensatore di carica CP 14. La tensione accresce nuovamente sul suo valore nominale.

Circuiti di protezione nell'alimentatore regolato

- Accresce, p. es., per regolazione errata del PP 01 oppure con mancanza verticale, la tensione di lavoro +1 su valori inammissibili, come conseguenza aumenta anche la tensione secondaria +3 di 21 V. La tensione Z del DP 18 viene oltrepassata TP 18 è in conduzione e TP 21 va in interdizione. Con ciò la deflessione orizzontale e l'alimentazione regolata sono fuori servizio. Dopo la diminuzione della tensione +3 e la scarica del CP 21, attraverso DP 21 il TP 21 va in conduzione e mette nuovamente in funzione la deflessione orizzontale e l'alimentatore regolato. Il ciclo di commutazione è determinato dalla costante di tempo del circuito RC-RP 21, CP 21.
- Se l'assorbimento di potenza dell'apparecchio aumenta in maniera inammissibile il TP 01 verrebbe sovraccaricato. Sulla RP 03 nasce una caduta di tensione rispettiva alla corrente che attraversa il TP 01, la quale mette in conduzione il TP 04 tramite DP 17 e RP 04. TP 01 viene altrettanto messo in interdizione attraverso TP 06, il TP 02 è perciò protetto contro assorbimento troppo alto di corrente.

Brief description of the switched line power section

Warm-up function

After actuation of the line power switch the primary line section with line transformer UP41 supplies the operating voltages required for the controlled line section.

An L-level originating at the operating electronics and passing through RP21 and RP24 is applied to the base of TP21. This switches through since the primary line section supplies a positive voltage to the emitter through DP21, DP24 and DP03.

The collector voltage now switched through RP27 serves as temporary warm-up operation voltage and is applied to pin 14 of IL01, the line generator of which oscillates upwards of 5.5 V. Driver transistor TL01 is triggered with horizontal-frequency pulses originating at pin 2 of IL01 and passing through RL19. The required collector voltage is supplied by the primary line section through DP13, which serves as a decoupling diode.

The threshold voltages of the three diodes, DP21, DP24 and DP03, insure that first the collector voltage of TL01 is present and only then is the triggering signal applied.

TL02 receives via driver transformer UL01 the base current required for its switching function. The collector voltage of TL02 is supplied through fuses FP02, LP01 and DP14 and the line transformer.

The horizontal deflection starts and generates in the secondary line section the operational voltages which the receiver requires. These are initially, during the warm-up phase, too low and non-stabilized until the controlled line section begins to function.

Warm-up function of the controlled line section

CP10 is charged through RP25 and DP12. If the voltage potential at the emitter of TP05 achieves the base voltage, elevated by threshold value, the transistor switches through and charges CP12 through RP23. The time constant of the RC network causes a sawtooth voltage to be generated. From the line transformer positive horizontal pulses reach the base of TP04 through RP06. The transistor is blocked during the negative line sweep phase and is conductive during the flyback phase. As a result a line-frequency sawtooth is present at the collector of TP04 as a triggering signal for TP06. CP12 is discharged by TP04 during the horizontal flyback phase.

When threshold voltage is reached, TP06 and TP02 switch through, whereby TP01 also becomes conductive, allowing a sawtooth current to flow to ground through RP03. With this current the LP01 charging coil collects magnetic energy.

From terminal 11 of the line transformer the negative line flyback pulse is supplied through DP43, DP42 and RP05 to the basis of TP01, which blocks. As the magnetic field of LP01 collapses it generates an elevated voltage which makes DP14 conductive and charges CP14. The voltage adjustable at PP01 serves as a reference for the control of the energy requirements in the receiver. DP10, RP08 and CP23 damp the voltage peaks created when TP01 switches out.

Control circuit

Operating voltage +1 is supplied to the base of TP05 through voltage splitter RP11, PP01 and RP09. When in a steady state 6.2 V are available at the emitter of the transistor, which – stabilized by +2a – are drained through decoupling diodes DP15, TP21 and RP25. TP05 is also to be seen as the current source for the RC network, RP23 and CP12, which generates the sawtooth. Depending on the internal resistance of TP05, the steepness of the sawtooth voltage at TP06 is lowered or elevated. The switching point of the transistor can thus be advanced or retarded. Under the influence of TP02, TP01 will become conductive during the line sweep either earlier or later, depending on the energy requirements. Thus the strength of the magnetic field in LP01 is controlled.

Example:

As the receiver's power requirements increase, operational voltage +1 drops slightly. As a result the base voltage at TP05 is also reduced. The impedance drops, causing faster charging of DP12. Due to the steeper sawtooth voltage, TP06, TP02 and TP01 become conductive earlier. The charging coil can collect more energy and, once TP01 has switched off, discharge the energy through feed diode DP14 to charging condenser DP14. Voltage again rises to its prescribed value.

Protective circuits in the controlled line section

1. If due to faulty adjustment of PP01, for example, or in case operational voltage +1 becomes inadmissably high due to a failure in the vertical section, secondary operating voltage +3, 24 V, also rises. The zener voltage of DP18 is exceeded TP18 becomes conductive and TP21 blocks. Thus the horizontal deflection and the controlled line section are taken out of service. After voltage +3 has dropped and CP21 has discharged through RP21, TP21 switches through, putting the horizontal deflection and the controlled line section back into service. The switching cycle is determined by the time constants of RC network RP21, CP21.
2. If the power drawn by the set rises to an unacceptable level, TP01 is overloaded. At RP03 a voltage drop is effected which corresponds to the current through TP01, and this drop switches transistor TP04 via DP17 and RP04. TP01 is thus also blocked by TP06 and TP02, and as a result protected against excessive power requirements.

Description de fonctionnement succincte du bloc d'alimentation branché

Fonction de démarrage

Après actionnement de l'interrupteur d'alimentation, le bloc d'alimentation primaire, avec son transformateur UP41, fournit les tensions de service nécessaires au bloc d'alimentation réglé.

Un niveau L, en provenance de l'électronique de service, arrive, via RP21, RP24, à la base de TP21. Celui-ci devient conducteur étant donné que le bloc d'alimentation primaire fournit une tension positive à l'émetteur via DP21, DP24 et DP03.

La tension de collecteur passant par RP27 peut servir maintenant de tension de démarrage provisoire au Pin 14 de IL01 dont le générateur de lignes oscille à partir de 5,5 V. Le transistor driver est commandé par des impulsions à fréquence de ligne par le Pin 2 via RL19. La tension de collecteur nécessaire est fournie par le bloc d'alimentation primaire via DP13 qui sert de diode de découplage. De par la tension de seuil des trois diodes DP21, DP24 et DP03, il est assuré que la tension de collecteur de TL01 est appliquée avant le signal de commande.

Pour exécuter sa fonction de commutation, TL02 reçoit le courant de base nécessaire par le transformateur driver UL01. La tension de collecteur de TL02 est amenée par le blais de la protection FP02, LP01, DP14 et du transformateur de lignes.

La déviation horizontale démarre et produit dans le bloc d'alimentation secondaire les tensions de service nécessaires de l'appareil. Pendant la phase de mise en marche sans fonction du bloc d'alimentation réglé, ces tensions sont encore un peu trop faibles et non stabilisées.

Fonction de démarrage du bloc d'alimentation réglé

CP10 est chargé via RP25 et DP12. Lorsque le potentiel de tension atteint la tension de base augmentée de la valeur de seuil à l'émetteur de TP05, celui-ci devient conducteur et charge CP12 via RP23. La constante de temps du circuit RC crée une tension en forme de dent de scie.

Le transformateur de lignes transmet des impulsions de lignes positives à la base de TP04 via RP06. Le transistor est bloqué pendant la phase d'avance de ligne négative et devient conducteur dans la phase retour.

Un signal de commande pour TP06 se trouve ainsi sous forme de dent de scie à fréquence de ligne au collecteur de TP04. CP12 est déchargé par TP04 pendant la phase de retour horizontal. Dès que la tension de seuil est atteinte, TP06 et TP02 deviennent conducteurs, TP01 le devient également et laisse passer un courant en forme de dent de scie via RP03 vers la masse. Avec ce courant, la bobine de chargement LP01 accumule de l'énergie magnétique.

Le transformateur de lignes, prise 11, envoie, via DP43, DP42 et RP05, l'impulsion de retour de ligne négative à la base du TP01, bloquant ainsi ce dernier. Le champ magnétique de LP01 s'effondre et produit une surtension qui rend DP14 conducteur et charge CP14. La tension réglable par PP01 sert de référence au contrôle de l'énergie dans l'appareil. DP10, RP08 et CP23 atténuent la surtension se produisant lors de la coupure de TP01.

Circuit de réglage

La tension de service +1 est amenée à la base du TP05 par l'intermédiaire du réducteur de tension RP11, PP01 et RP09. En régime permanent, 6,2 V sont appliqués à l'émetteur du transistor; ils sont stabilisés par DP20 et dérivés de +2a via la diode de découplage DP15, TP21 et RP25.

TP05 est donc la source de courant du circuit RC RP23, CP12 générant la dent de scie.

La pente de la tension en dent de scie en TP06 diminue ou augmente en fonction de la résistance interne de TP05. Le point de commutation du transistor peut donc être avancé ou reculé dans le temps. TP01 devient donc plus ou moins tôt conducteur via TP02 à l'intérieur de l'avance de ligne, suivant le besoin en énergie. De cette manière la force du champ magnétique est commandée dans LP01.

Exemple:

Si la puissance nécessaire à l'appareil augmente, la tension de service +1 diminue légèrement, ce qui fait que la tension de base en TP05 diminue également. Celui-ci diminue sa résistance et accélère le chargement de CP12. En raison de la tension en dent de scie plus élevée, TP06, TP02 et TP01 passent plus tôt à l'état conducteur. La bobine de chargement peut accumuler plus d'énergie et la restituer au condensateur de chargement CP14 via la diode d'alimentation DP14 après la mise hors circuit de TP01. La tension augmente jusqu'à la valeur nominale.

Circuits de protection dans le bloc d'alimentation réglé

1. Si la tension de service +1 augmente démesurément, par exemple à cause d'un mauvais réglage de PP01, ou en cas de défaillance verticale, la tension de service secondaire +3, 21 V augmente également. La tension Z de DP18 est dépassée TP18 conducteur et TP21 est bloqué. Ainsi la déviation H et le bloc d'alimentation réglé sont hors service. Après diminution de la tension +3 et décharge de CP21 via RP21, TP21 devient conducteur et remet la déviation H et le bloc d'alimentation réglé en marche. Le cycle de commutation est déterminé par la constante de temps du circuit RC, CP21.
2. Si la puissance absorbée par l'appareil augmente démesurément, TP01 serait surchargé. Une chute de tension correspondant au courant traversant TP21 se produit en RP03; elle rend le transistor TP04 conducteur via DP17 et RP04. TP01 est donc également bloqué via TP06 et TP02, donc protégé contre une absorption de courant trop élevée.

67S90/STZ800/220283a



Bedienteildiagnose · Diagnosi dei pannelli di controllo ·

Diagnosis control section · Diagnostic électronique de commande

Taste „Pilot“ →↵← drücken (Telecommander) · Premere il tasto „pilot“ →↵← (telecomando) ·

Depress the „pilot“ button →↵← (remote control unit) · Appuyez sur la touche „pilote“ →↵← (télécommande)

Stecker Spina Plug Contacteur	Anschluß Contatto Pin Contact	Platte Piastra Board Platine	Funktion Funzione Function Fonction	Eingang Entrata Input Entrée	Ausgang Uscita Output Sortie	Meßwert Valore di misura Measured value Valeur Mesurée
B 01	1	①	—	—	—	—
B 01	2	①	U 1a	X		ON: 116 V OFF: 100 V
B 01	3	①	AV		X	AV: 6,5 V TV: 0 V
B 01	4	①				
B 01	5	①	UvT (Tuner)		X	30 V
B 01	6	①	Clock		X	6,5 V _{pp}
B 01	7	①	Data		X	6,5 V _{pp}
B 01	8	①	Enable		X	6,5 V _{pp}
B 01	9	①	—	—	—	—
B 02	1	①	13 V U 2 a	X		13 V
B 02	2	①			X	1,2 ... 2,6 V
B 02	3	①			X	2,4 ... 4,6 V
B 02	4	①			X	1,7 ... 4,5 V
B 02	5	①				
B 03	1	①	—		—	—
B 03	2	①	Mute	X		11 V 0,3 V
B 03	3	①	—	—	—	—
B 03	4	①	13 V U 2 b	X		13 V
B 03	5	①	—	—	—	—
B 03	6	①	7 V U 5	X		7 V
B 03	7	①	—	—	—	—
B 03	8	①	TC ● ○		X	ON: 0,06 V OFF: 11,6 V
B 03	9	①	—	—	—	—
BP 04	1	⑥	12,5 V U 12	X		12,5 V
BP 04	2	⑥	—	—	—	—
BS 30	1	②①		—	X	1,2 ... 5,6 V
BS 30	2	②①			X	1 ... 5 V
BS 30	3	②①				
BS 30	4	②①			X	1,2 ... 6 V
BS 30	5	②①			X	1 ... 6 V
BS 42	1	②①	K I / K II; ∞ / ▼		X	K I / ▼ 0 V; K II / ∞ 5 V
BS 42	2	②①				
BS 42	3	②①	ON/OFF		X	ON 11 V; OFF 0 V
IR	1	⑩	30 V U 13		X	30 V
IR	2	⑩	IR-Input	X		5,7 V _{pp}
IR	3	⑩				

Erklärung der im Schaltbild verwendeten Symbole

Spiegazione dei simboli usati in questo schema

Explanation of the symbols used in the circuit diagram

Légende des symboles utilisés dans le schéma de montage

Kabelbaumverbindungen
Connessioni cablaggio
Wire tree connector
Liaisons par faisceaux de câbles

zum Verbraucher
al consumatore
to consumer
vers le consommateur

zur Signal- bzw.
Spannungsquelle
alla fonte segnale o tensione
to voltage source
vers la source de tension

Dick gezeichnet
Signal bzw. Steuerwege
In grassetto percorso
segnale o pilotaggio
Thickly printed lines
Signal or control paths
Imprimée en gras
Signal ou parcours de
commande.

⚠ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
⚠ Componente di sicurezza
In caso di sostituzione usare
componente originale
⚠ Safety part
When repairing, use original parts only
⚠ Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origines

Meßpunkte (A) ... auf den gedruckten Platten
Punti di misura sulle piastre stampate
Test points on the printed boards
Points de mesures sur les circuits imprimés

1 = Nummer der gedr. Platten
Numero piastre stampate
Number of the printed circuit
Numero des plaquettes imprimées

□ = Farbe
Color
Colore

○ = EIN/AUS
Acceso/spento
On/Off
Marche/arrêt

⏻ = Bereitschaftsschalter
Interuttore preaccensione
Stand-by switch
Commutateur de disponibilité

▽ = Mono
∞ = Stereo

△ = Europa - Normbuchse
Boccola norma europea
European standard bush
Peri - télévision

◐ = Kontrast
Contrasto
Contrast

↔ = Feinabstimmung
Correzione sintonia
Fine control
Réglage fin

➡ = Sendersuchlauf
Ricerca canali
Station search
Recherche d'émetteur

K I / II = 2-Ton
doppio canale
2 Channel
2 Canaux

◇ = Videotext

🎵 = Höhen
Alti
Treble
Aigus

○ = Gerät aus
Spegnimento apparecchio
Set-off
Arrêt

⋮ = Kanalwahl
Canali
Channel
Choix de bande

◀ = Balance
Bilanciamento

🎵 = Bass
Bassi
Graves

⏻ = Ton-Stop
Audio stop
Sound stop
Suppression son

⏻ = Kanalspeicherung
Memorizzazione canali
Channel memory
Mémoire des canaux

↔ = Stereo breit/Pseudo Stereo
Stereo largo/pseudo Stereo
Stereo expand
Stereo large

☀ = Helligkeit
Luminosità
Brightness
Luminosité

🎵 = Tonband
Registratori
Tape recorder
Magnetophone

➡ = Pilot-Taste
Tasto valori mediani
Pilot button
Touche pilote

● > = Gerät Ein und Programmwahl
Accensione apparecchio e cambio programma
Set-on and channel selector
Marche et choix de programmes

🎧 = Kopfhörer
Cuffia
Headphones
Ecoteur

🔊 = Lautstärke
Volume

▶ Verstärker
Amplificatore
Amplifier
Amplificateur

⚙ Sägezahn-generator
Generatore dente di sega
Saw tooth generator
Générateur „dents de scie“

⏻ Bandsperre
bloccaggio banda
Bandstop filter
Filtre rejecteur de bande

↔ regelbarer Verstärker
Amplificatore regolabile
control amplifier
Amplificateur réglable

⏻ Signaltrennstufe
Stadio separazione segnale
Signal separation
Detecteur d'impulsion (de niveau)

⏻ Eingang
Ingresso
input
Entrée

⏻ Tastimpuls-Verstärker
Amplificatore impulso spegnimento
Key pulse amplifier
Amplificateur d'impulsion

⏻ Sync. Impulstrennung
Separazione impulsi sincronismo
Sync. pulse separation
Séparateur d'impulsion de synchronisation

⏻ Ausgang
Fine
Output
Entrée

⏻ Differenzverstärker
Amplificatore differenza
Differential amplifier
Amplificateur différentiel

⏻ Klemmstufe
Stadio agganciamento
Clampstage
Etag de „clamp“

⏻ Schmitt-Trigger

⏻ Phasenvergleich
Compensazione di fase
Phase comparison
Comparaison de phases

⏻ Impulsformer
Formatore impulsi
Pulse shaper
Mise en forme d'impulsion

⏻ Störaustastung
Spegnimento disturbi
Interference blanker
Suppression d'impulsions parasites

⏻ Demodulator
Demodulatore
Demodulateur

⏻ Impulsbreitenformer
Formatore larghezza impulsi
Pulse width shaper
Mise en forme de la largeur d'impulsion

⏻ Abfragezähler
Contatore di chiamata
Interrogation counter
Compteur

⏻ Modulator
Modulatore
Modulateur

⏻ Impulswandlung
Trasformazione impulsi
Pulse transducer
Transformation d'impulsion

⏻ Impuls-Abstands Modulator
Modulatore distanza impulsi
Pulse spacing modulator
Modulateur d'intervall d'impulsion

⏻ Frequenzteiler
Divisore di frequenza
Frequency divider
Diviseur de fréquence

⏻ Parabelformung
Formazione parabola
Parabolic former
Mise en forme „parabolique“

⏻ Quadratur-Demodulator
Demodulatore quadrature
Quadrature demodulator
Demodulateur quadratique

⏻ Stabilisierung
Stabilizzazione
Stabilization
Stabilisation

⏻ Sandcastle-Impuls
Impulso sandcastle
Sandcastle pulse
Impulsion „chateau“

⏻

⏻ Begrenzer
Limitazione
Limiter
Limiteur

⏻ Tiefpaß
Passabassi
Low pass filter
Filtre passe bas

⏻

⏻ Sinusgenerator
Generatore sinusoidale
Sine wave generator
Générateur „sinus“

⏻ Hochpaß
Passaalti
Highpass filter
Filtre passe haut

⏻

⏻ Rechteckgenerator
Generatore ad onda quadra
Square wave generator
Générateur „carré“

⏻ Bandpaß
Passabanda
Bandpass filter
Filtre passe bande




⏻

Änderungen vorbehalten!
Con riserva di modifiche!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
675 62/STZ 760

Bauteilekennzeichnung der Funktionsstufen
Codice componenti con sigla dello stadio
Signification of components of the stages
Désignation des composants et des circuits

RC, CC, DC, TC, LC	etc.	→ Chroma	(PAL-Decoder, Decoder PAL)
RF, CF, DF, TF, LF	etc.	→ Field	(Vertikal, Verticale)
RL, CL, DL, TL, LL	etc.	→ Line	(Horizontal, orizzontale)
RP, CP, DP, TP, LP	etc.	→ Power	(Netzteil, Alim. rete)
RS, CS, DS, TS, LS	etc.	→ Sound	(Audio)
RV, CV, DV, TV, LV	etc.	→ Video	(Video)

Service-Einstellungen · Regolazioni di servizio · Service Adjustments · Réglages de service

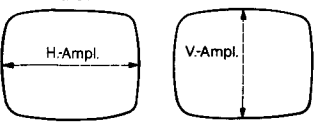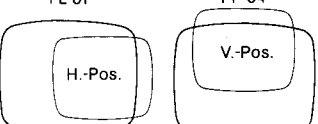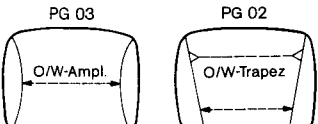Pos. No.	Pos. No. ⑨ ... ③② Seite/Pagina/Page 9/10	Pos. No.	Pos. No. ⑨ ... ③② Seite/Pagina/Page 9/10	Pos. No.	Pos. No. ⑨ ... ③② Seite/Pagina/Page 9/10
②⑧	Hauptspannung, Tensione principale, Principal voltage, Tension principale +145 V U1 1. ⓪ + ⚙ = min. 2. PP01=145 V ± 1 V (H2)	①⑤	5,5 MHz min. 1. Oscilloscope ②⑨ 2. LV07: 5,5 MHz min.		Schirmgitterspannung, Tensione griglia schermo, Screen grid voltage, Tension grille 1. ⓪ + ⚙ = min. 2. ②⑨, ②⑩, ②⑪ messen, misurare, measure, mesurer. 3. PU62: Katode mit der höchsten Spannung auf 160 V- einstellen. Regolare il catodo con la tensione più alta su 160 V-. Adjust the cathode with the highest voltage to 160 V DC. Régler la catode avec la plus grande tension à 160 V-.
②④	H. Frequ., Frequ. orizz. 1.  2. PL 02	①⑥	4,43 MHz min. 1. Oscilloscope ②⑨ 2. LV09: 4,43 MHz min.	⑩⑨	Graubgleich, Taratura dei grigi, Gray alignment, Rèlage du gris 1. ⓪ = min. 2. ⚙ = 1/2 3. PV 50 rot, rosso, red, rouge PV 70 blau, blu, blue, bleu
②⑤				⑩⑨	
①⑦	V. Frequ., Frequ. vert. PF 01	②①	Referenz-Oscillator 4,43 MHz Oscillatore riferimento A) FUBK Sendertestbild Monoscopio del trasmettitore FUBK transmitter test pattern Mire d'émetteur CC 14: +V, ± U farblos, senza colore, not coloured, sans couleur oder, o, or, ou B) Farbtestbild, Segnale barre colore, Color bar signal, mire a barres couleur 1.  2.  → 4,2 ... 4,4 V extern 3. CC 14: langsames Durchlaufen der Farbbalken barre colori movimento lento until the color bars wander slowly les barres couleur défilent lentement	⑩⑨	
②⑥	PG 01 PF 02 	②②	PAL-Ampl.: PC 01	①⑩	Weißabgleich, Taratura del bianco, White Adjustment, Valeur du blanc Schwarz/weiß-Testbild 100% weiß Monoscopio bianco/nero con bianco 100% Monochrome test pattern 100% white Mire noir/blanc avec blanc de 100% 1. ⓪ = max. 2. ⚙ = 1/2 3. Oscilloscope ②⑦ 4. PV03 (grün, verde, green, vert): 100 V _{BA} 5. PV06 rot, rosso, red, rouge } weiß, bianco PV04 blau, blu, blue, bleu } white, blanc
③①	PL 01 PF 04 	②③	Amp. PAL PAL-Phase: LC 05 Fase PAL	①⑩	
②⑦	PG 03 PG 02 			①⑩	
②⑨				①⑩	

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein). Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced).




With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes




L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou un révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coïncider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

Service-Lageplan · Posizione regolatori di servizio ·
Layout diagram · Disposition des régleurs

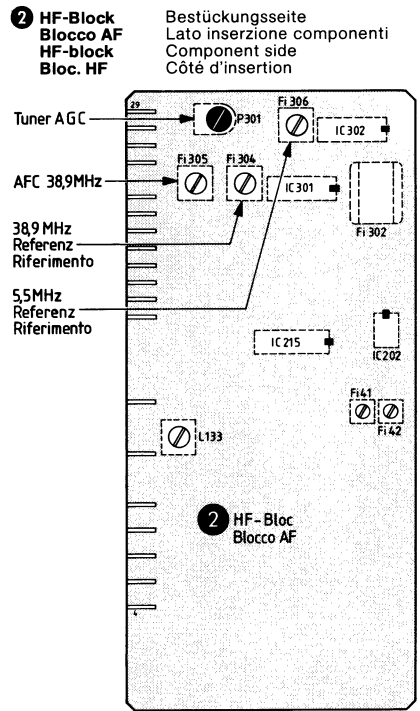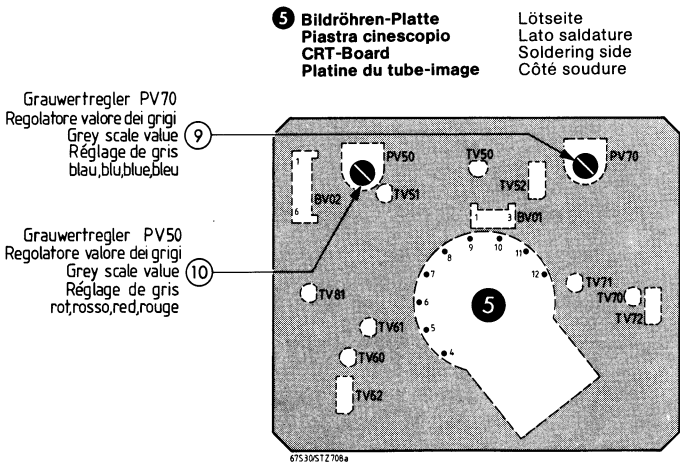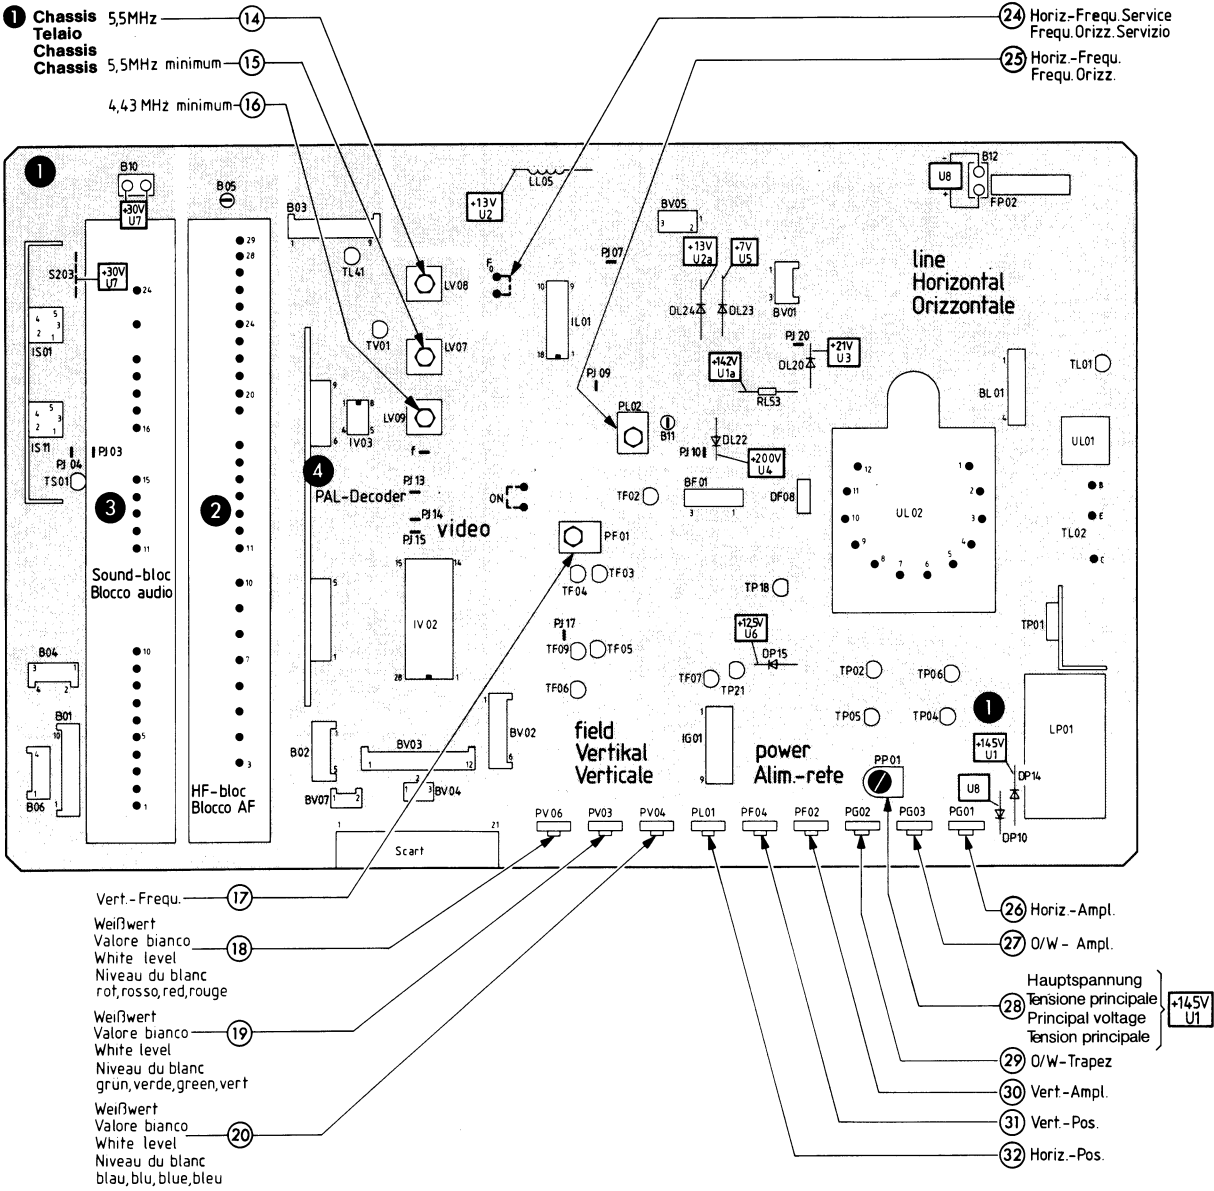


Service-Lageplan · Posizione regolatori di servizio ·
Layout diagram · Disposition des régleurs

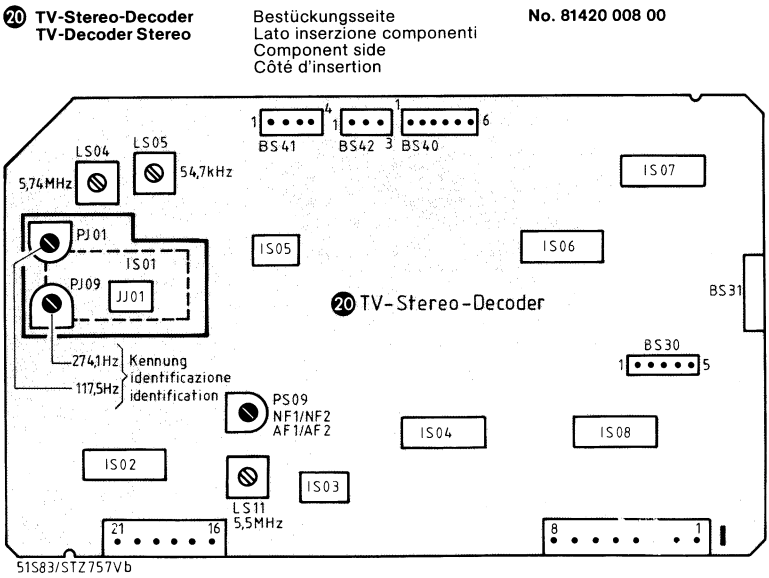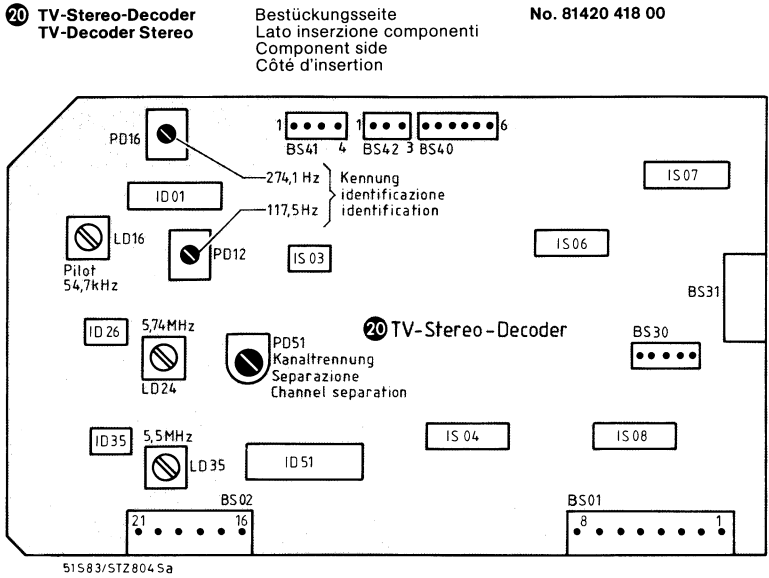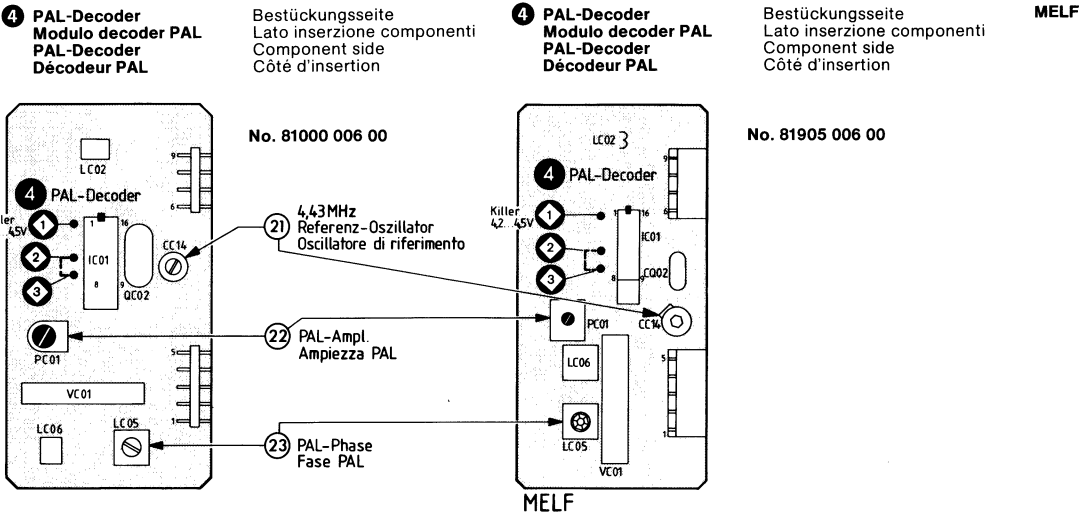

10 Steuerplatte
Piastra pilotaggio
Control board
Platine de commande

Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure


No. 81810 332 00

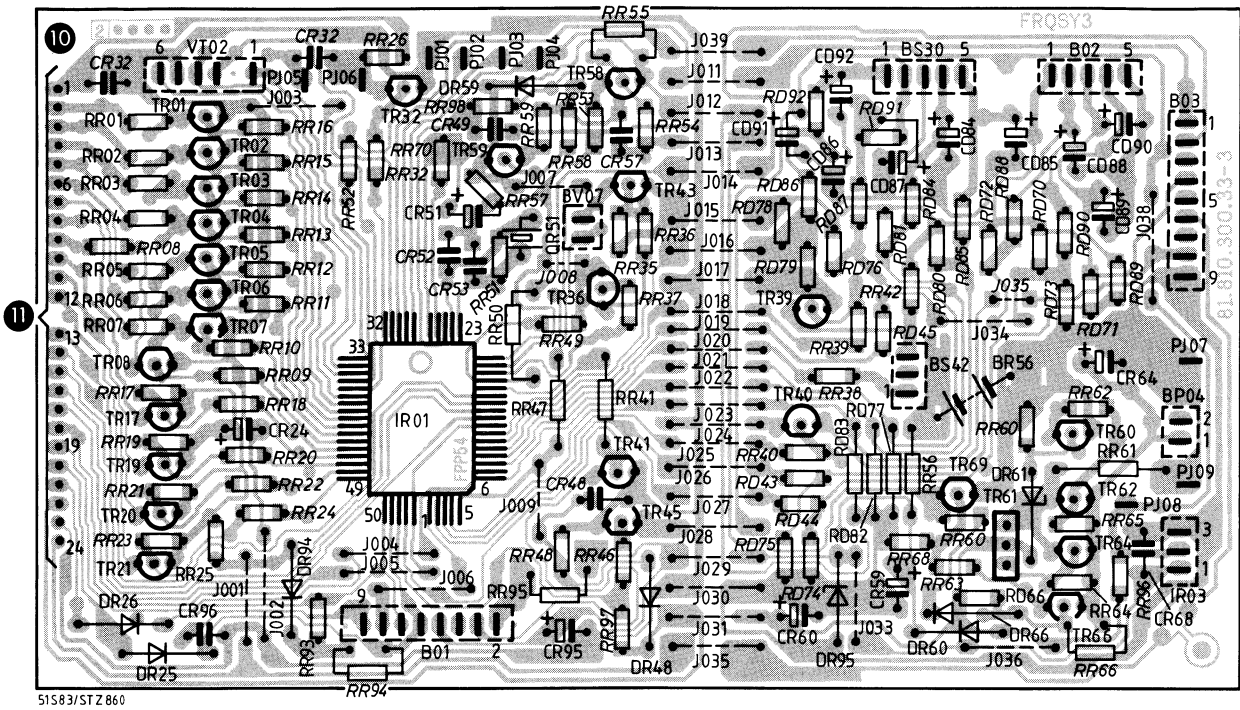

11 Tastenplatte I
Piastra tasti I
Key-board I
Platine de commutation I


Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure

T 51 S 83
T 7515 S

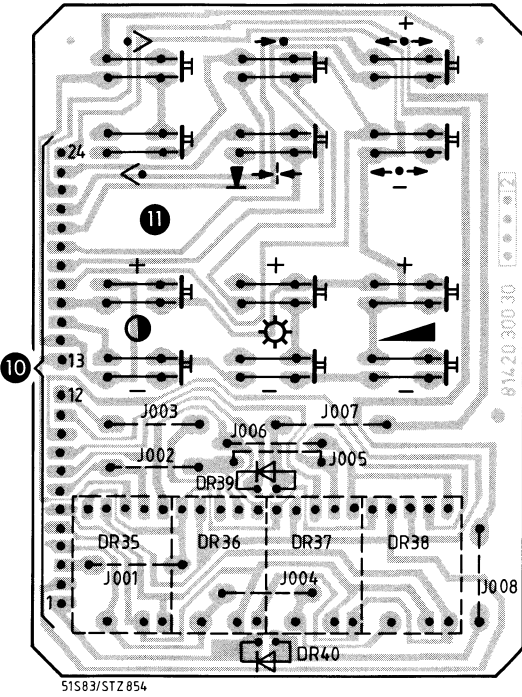

11 Tastenplatte II
Piastra tasti II
Key-board II
Platine de commutation II


Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure

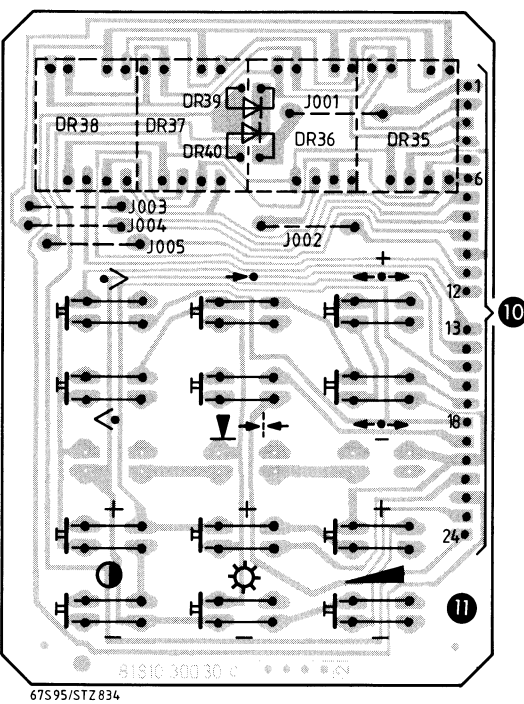

12 IR-Vorverstärker
Preamplificatore IR
IR pre-amplification
Préamplification

Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure


No. 81420 352 00

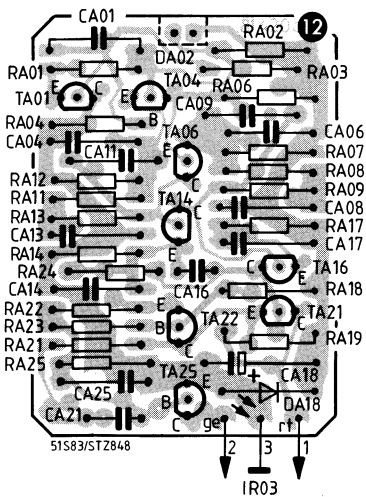

8 Telecommander TC 360


Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure


No. 81917 000 00

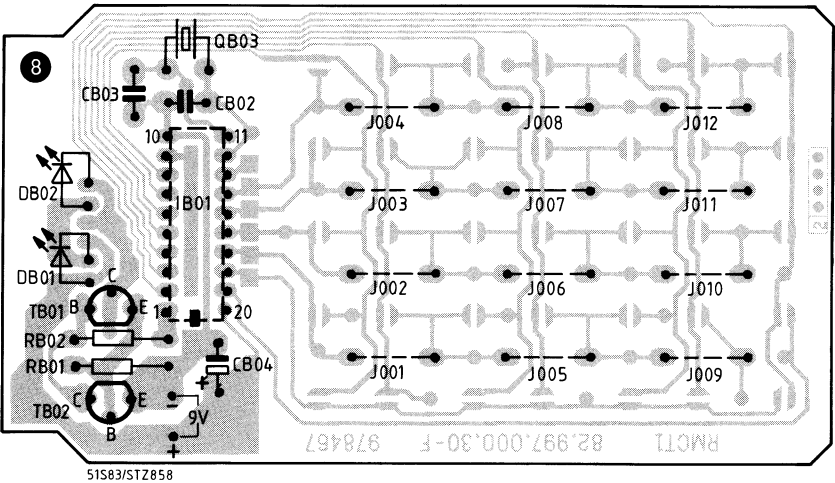


Bedienteil · Unità di comando · Control unit · Unité de commande


- 1 Chassis
Telaio
Chassis
Chassis
- 6 Netzteilplatte
Piastra di rete
Mains board
Platine secteur
- 8 Telecommander TC 360
- 10 Steuerplatte VI
Piastra pilotaggio VI
Control system VI
Platine de commande VI
- No. 81810 332 00
- 11 Tastenplatte
Piastra tasti
Key-board
Platine de commutation
- 12 IR-Vorverstärker
Preamplificatore IR
IR pre-amplification
Préamplification
- No. 81420 352 00
- 20 TV-Stereo-Decoder
TV-Decoder Stereo

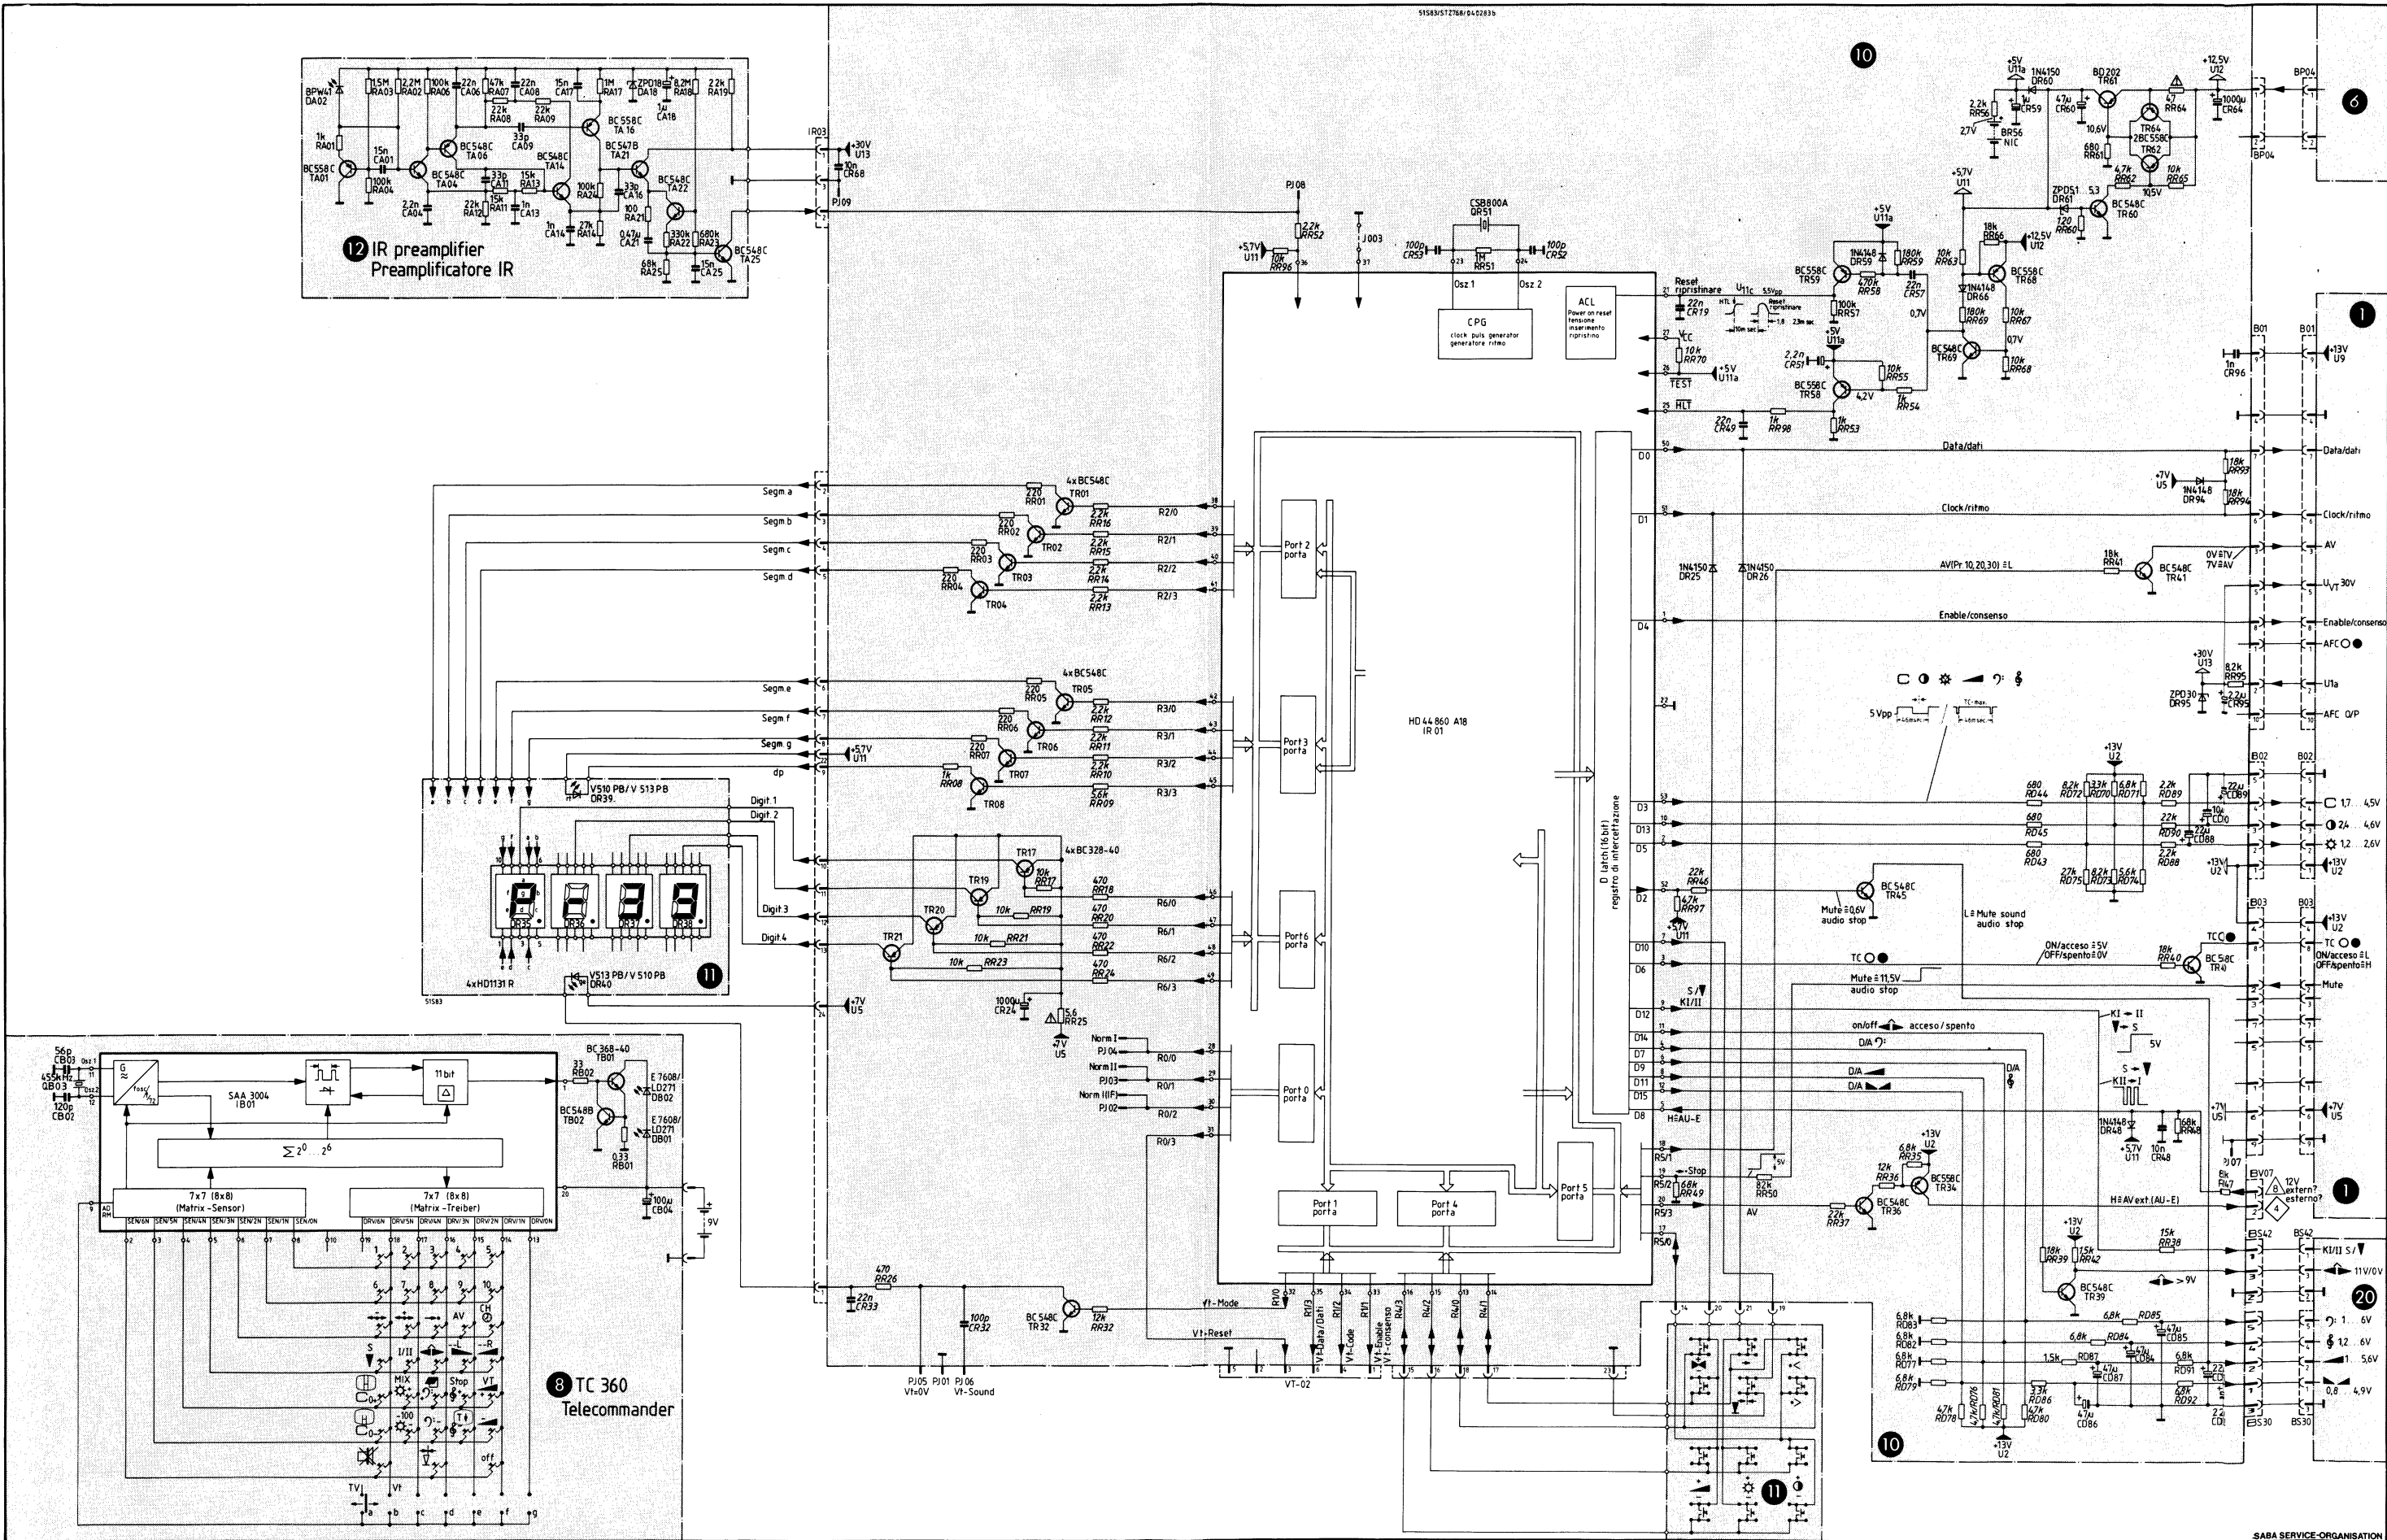

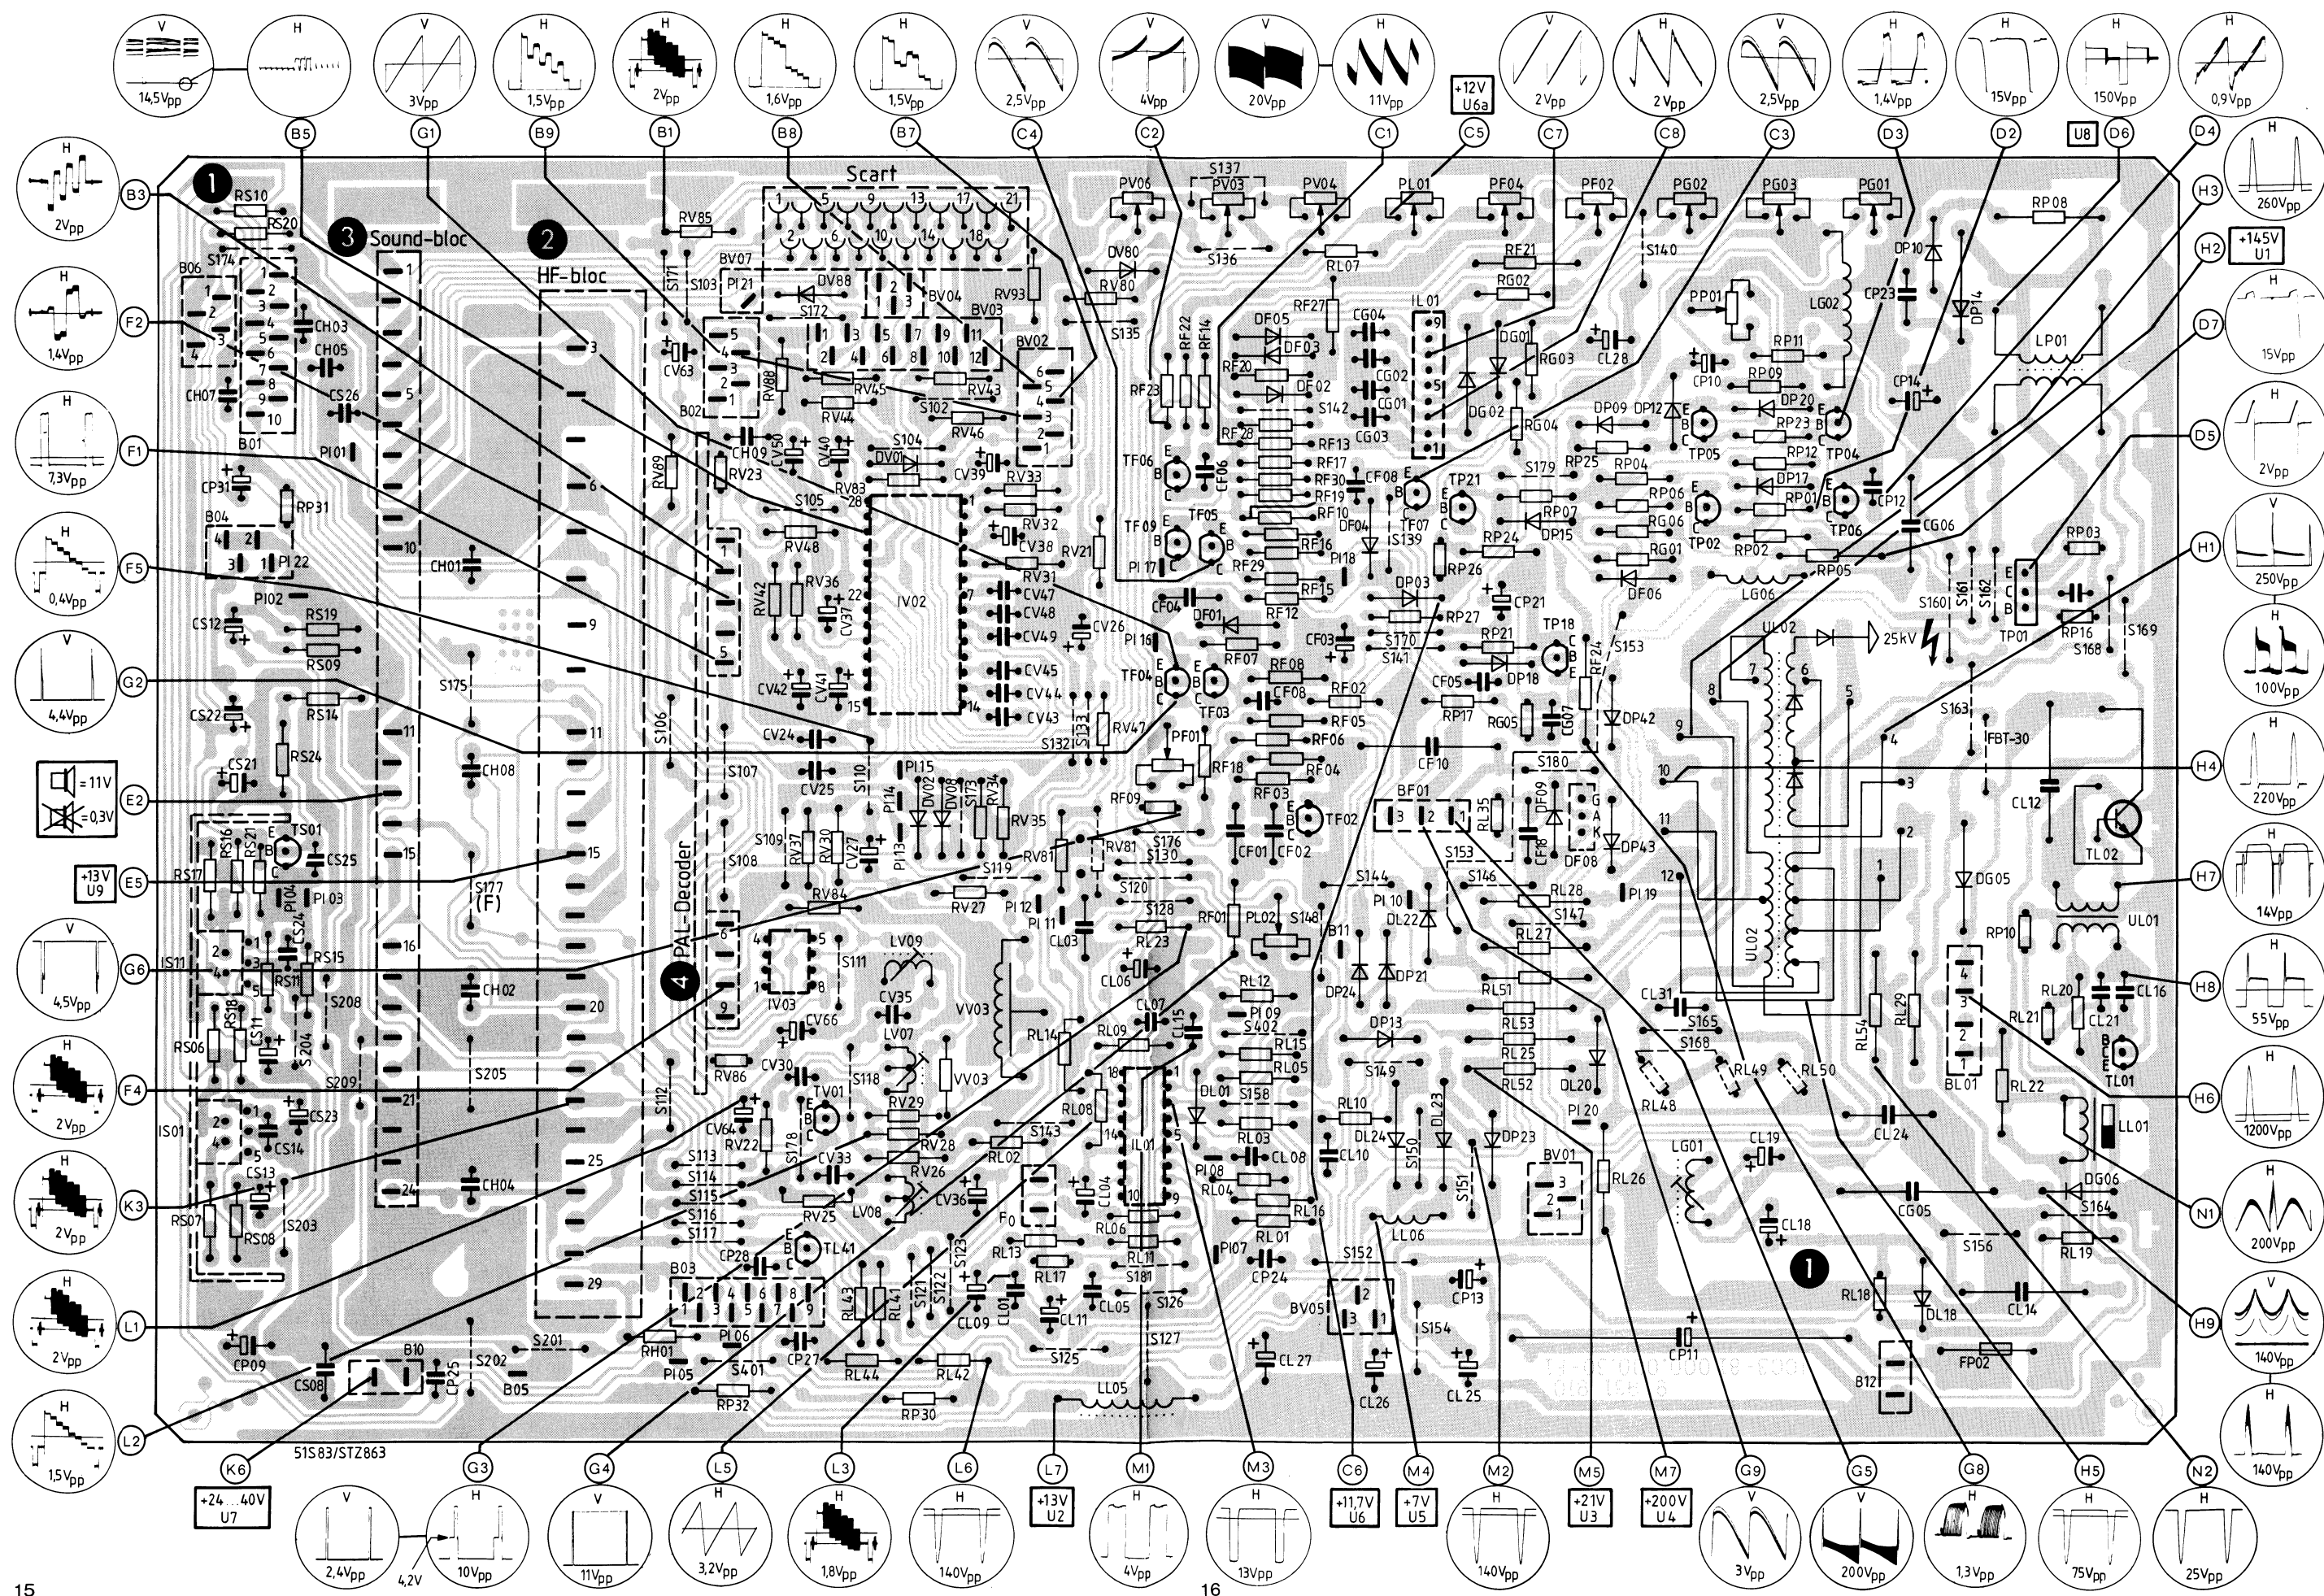


1 Chassis Telaio Chassis Chassis	2 MTS 2020 S HF-bloc quasi parallelo Blocco A.F. quasi parallelo	No. 80946 100 00	4 PAL-Decoder Decoder PAL	5 Bildröhren-Platte Piastra cinescopio CRT-board Platine du tube-image	No. 81150 055 00	6 Netzteilplatte Piastra di rete Mains board Platine secteur	20 TV-Stereo-Decoder TV-Decoder Stereo	No. 81420 408 00	21 Stereo-Anzeige II Indicazione-Stereo II Stereo indicator II	22 Lautsprecher-Platte Piastra altoparlante Loudspeaker-board Platine H. L.	23 Kopfhörerplatte Piastra cuffia II Headphone board Platine prise casque
--	---	------------------	-------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------	---	---	---




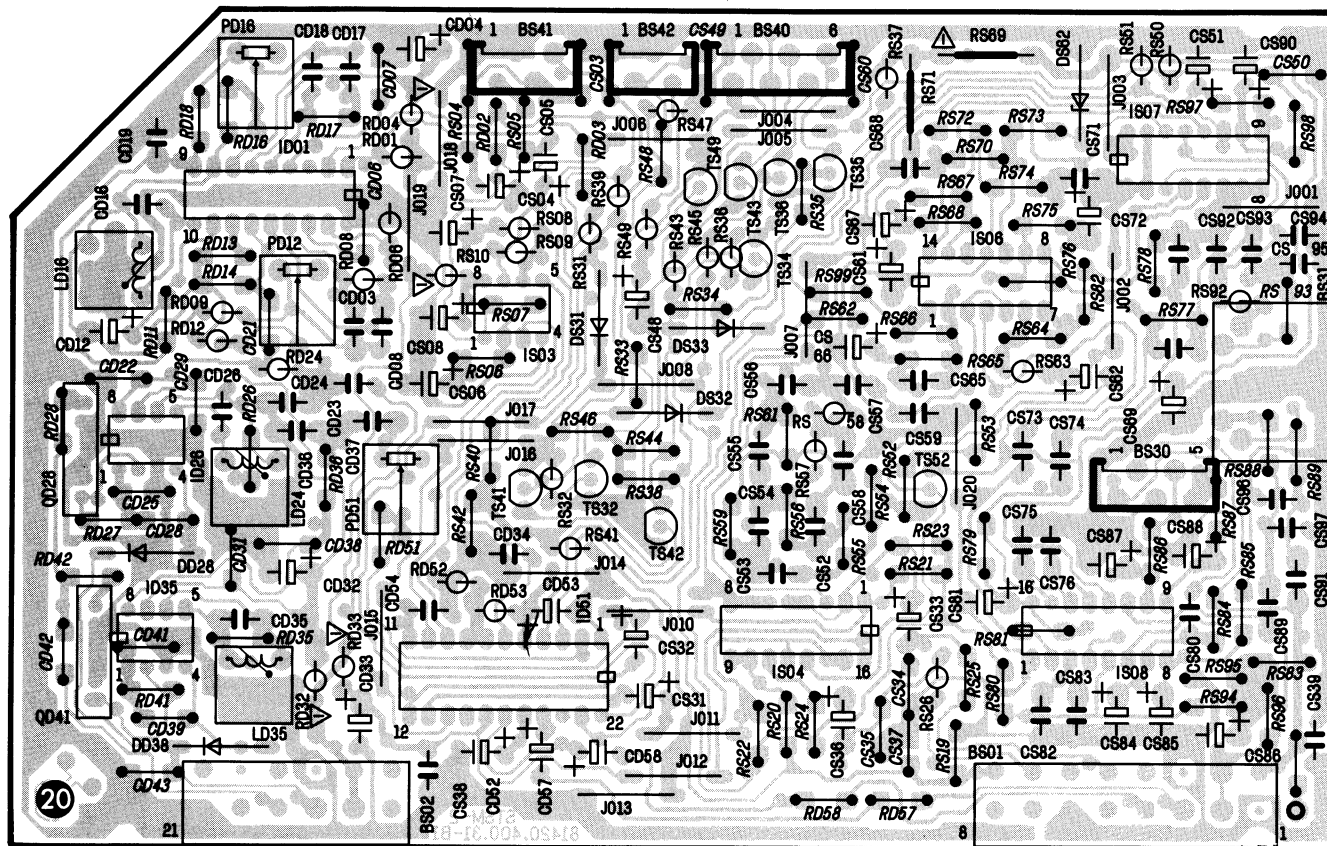


67S95/STZ841

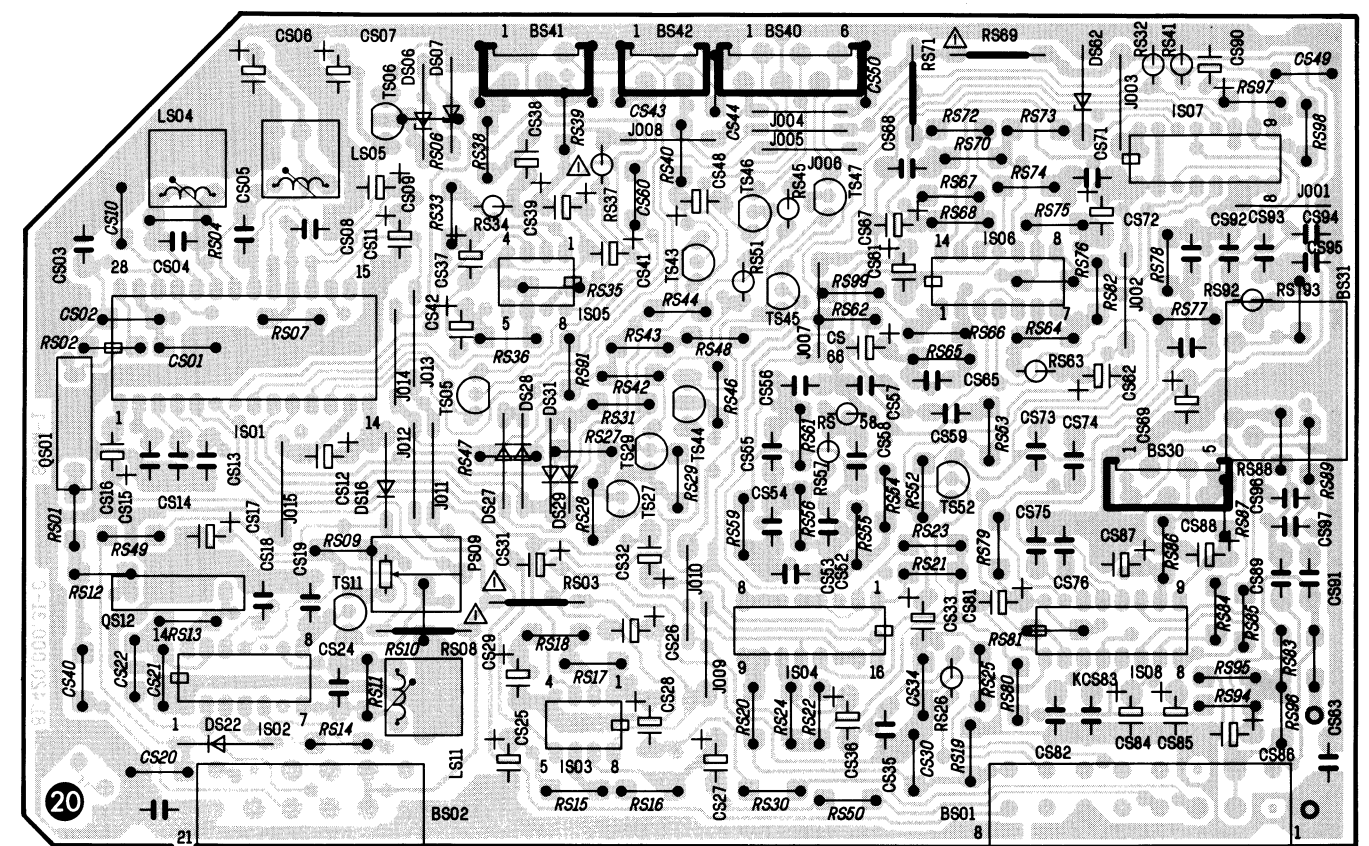


51S83/STZ844

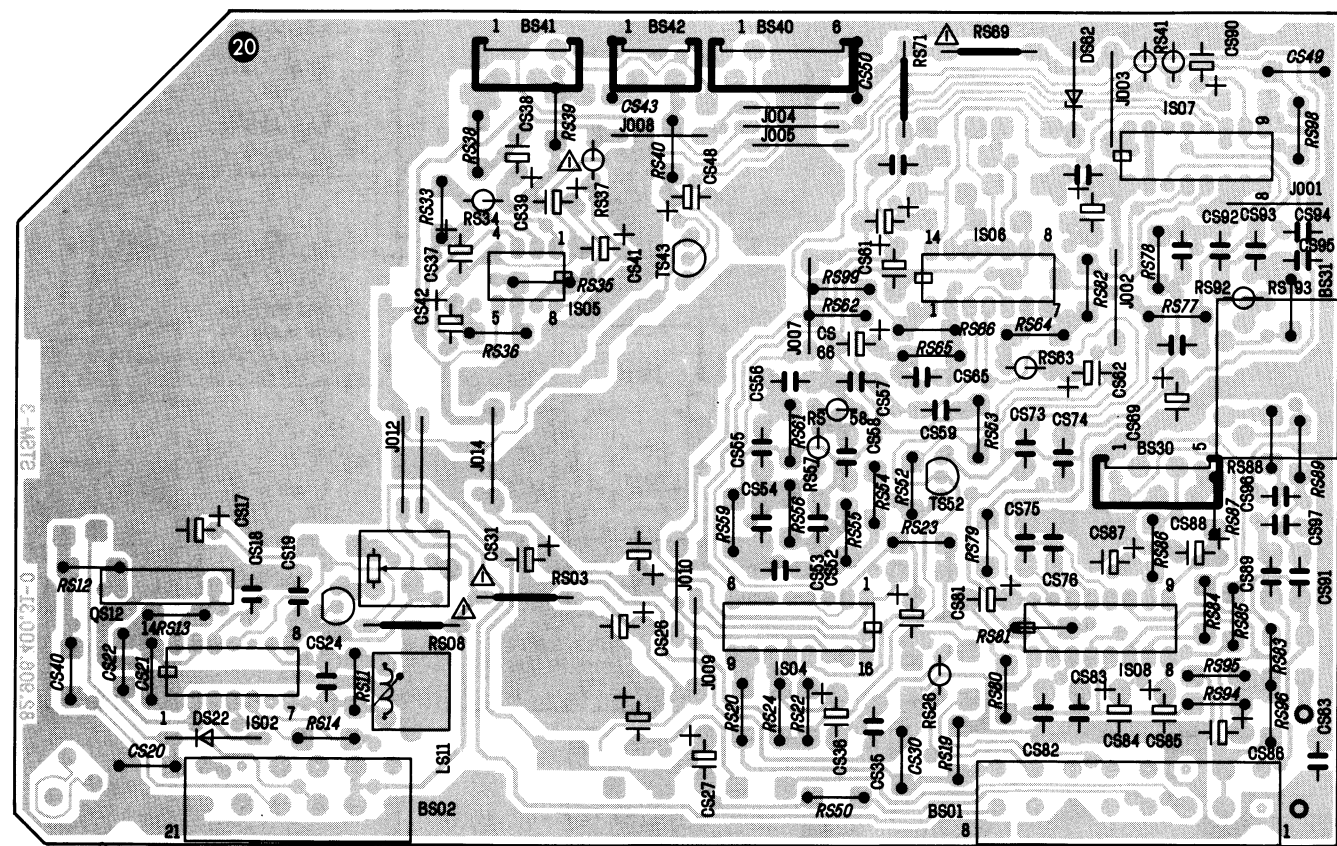


67S94/STZ846

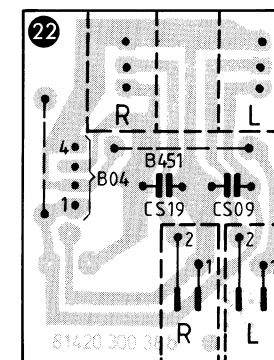


51S83/STZ852

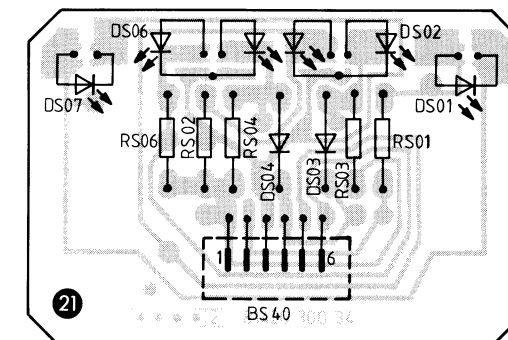

51S83/STZ851

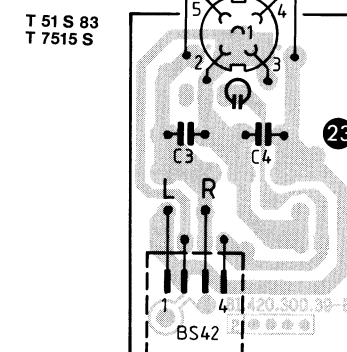

51S83/STZ847

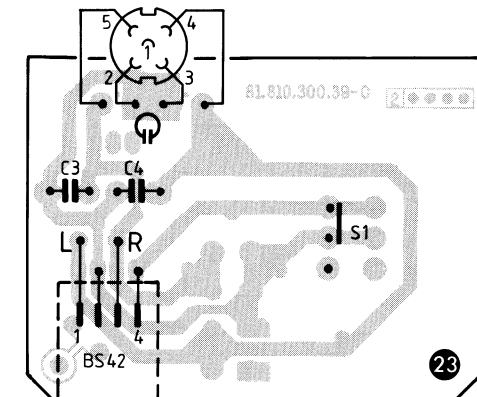


67S95/STZ859

5 Bildröhren-Platte
Piastra cinescopio
CRT-board
Platine du tube-image

Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure


No. 81150 055 00

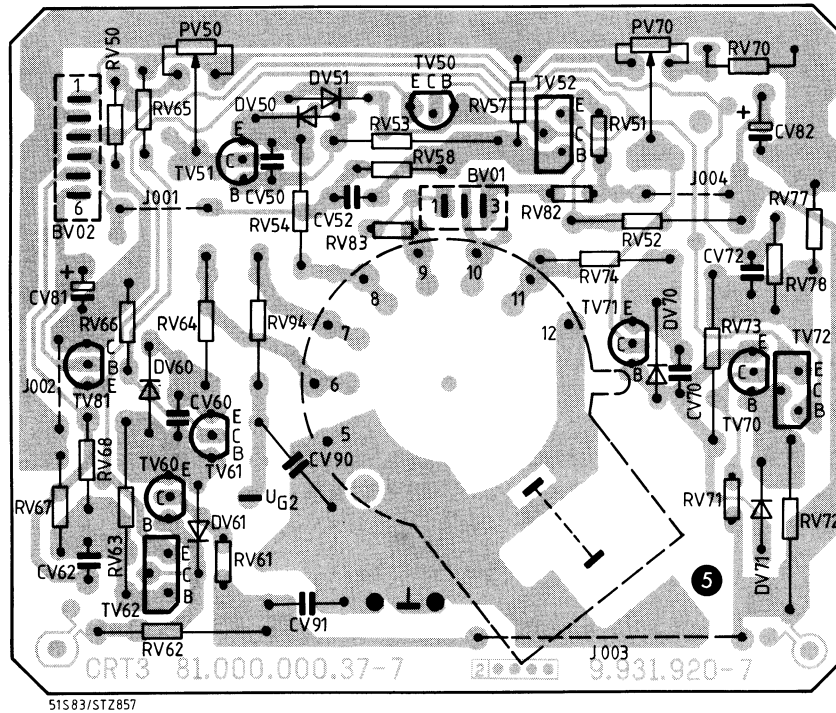

4 PAL-Decoder
Modulo decoder PAL
PAL-Decoder
Décodeur PAL

Bestückungsseite
Lato inserzione componenti
Component side
Côté d'insertion


No. 81000 006 00


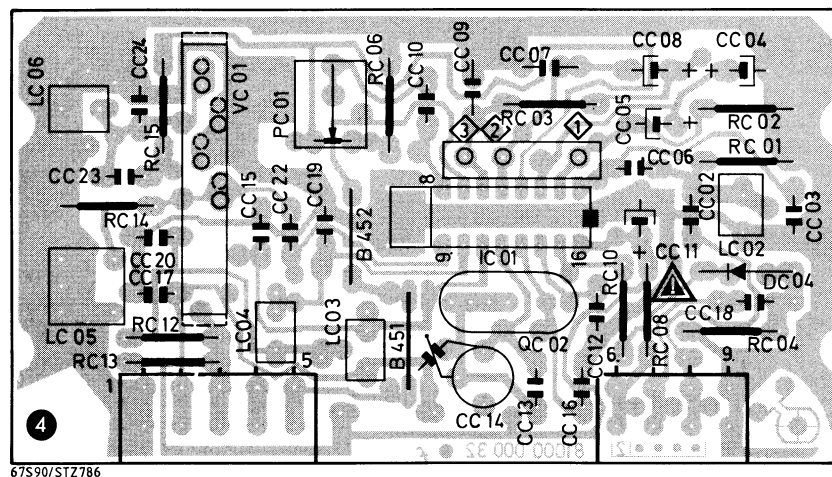


4 PAL-Decoder
Modulo decoder PAL
PAL-Decoder
Décodeur PAL

Bestückungsseite
Lato inserzione componenti
Component side
Côté d'insertion

No. 81905 006 00

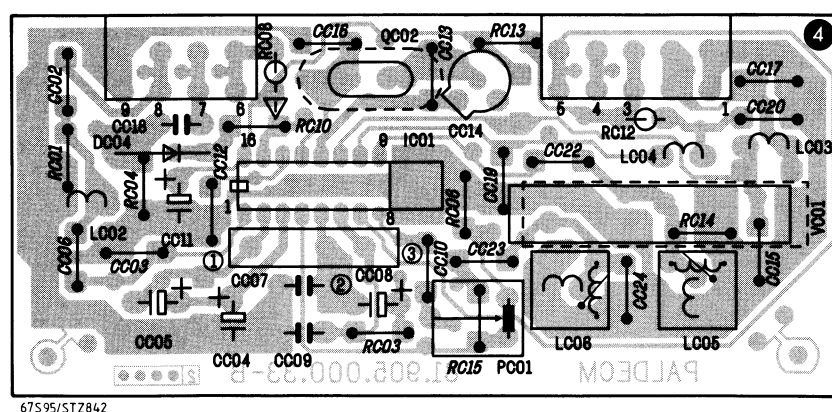


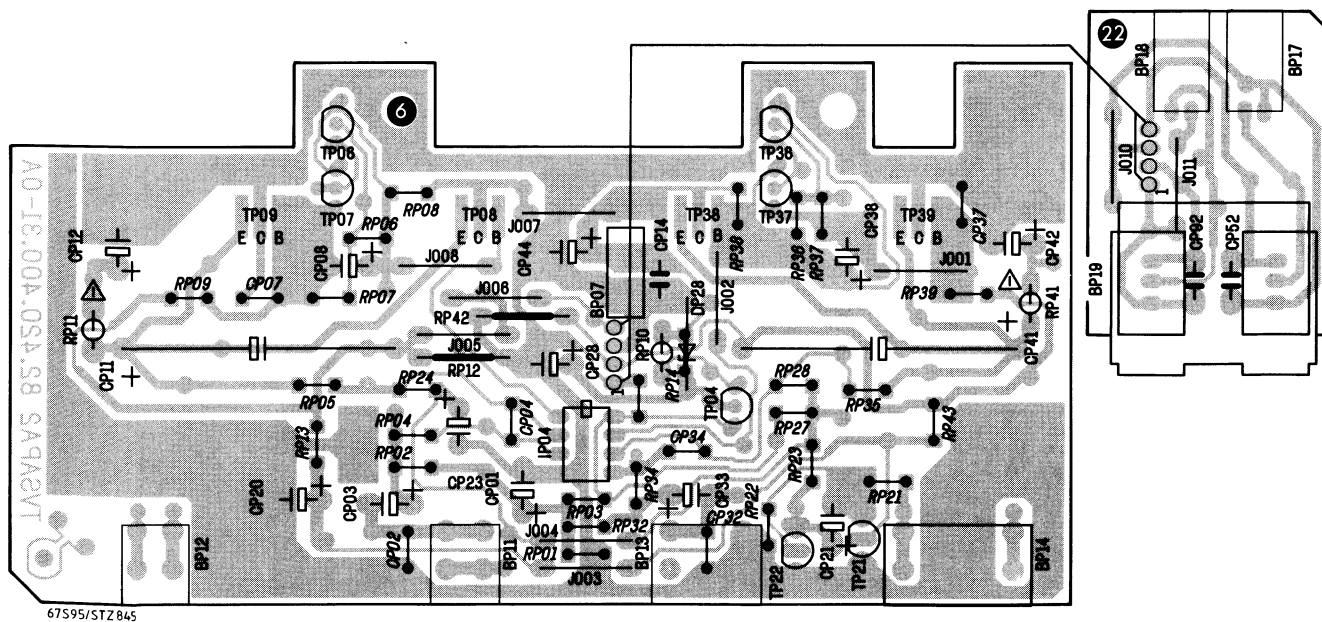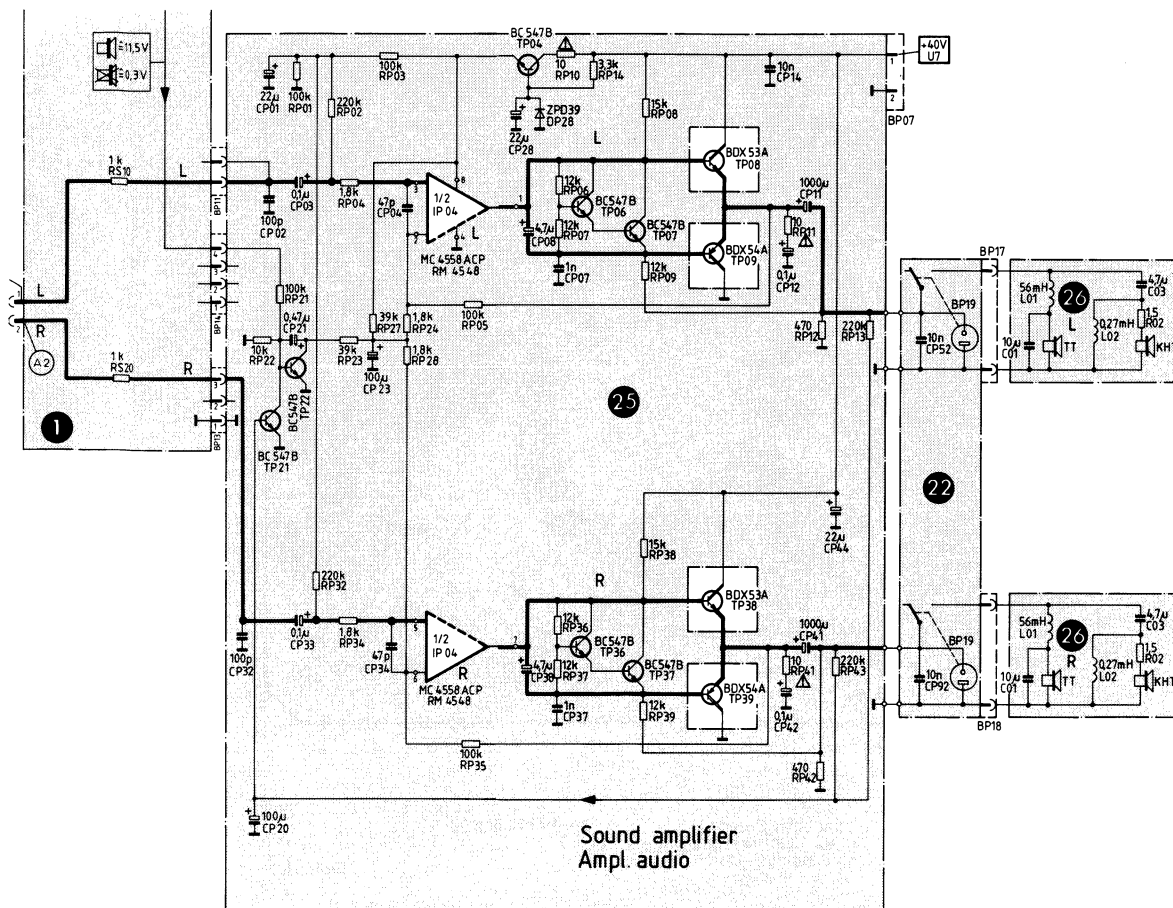

6 Netzteilplatte
Piastra di rete
Mains board
Platine secteur

2 x 25 Watt


T 67 S 94 · T 67 S 95

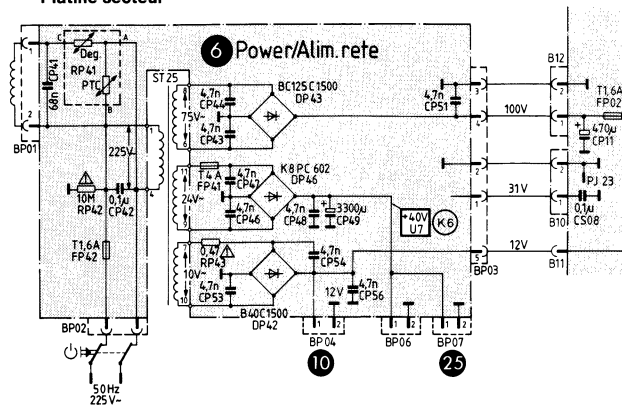

6 Netzteilplatte
Piastra di rete
Mains board
Platine secteur

2 x 25 Watt

Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure

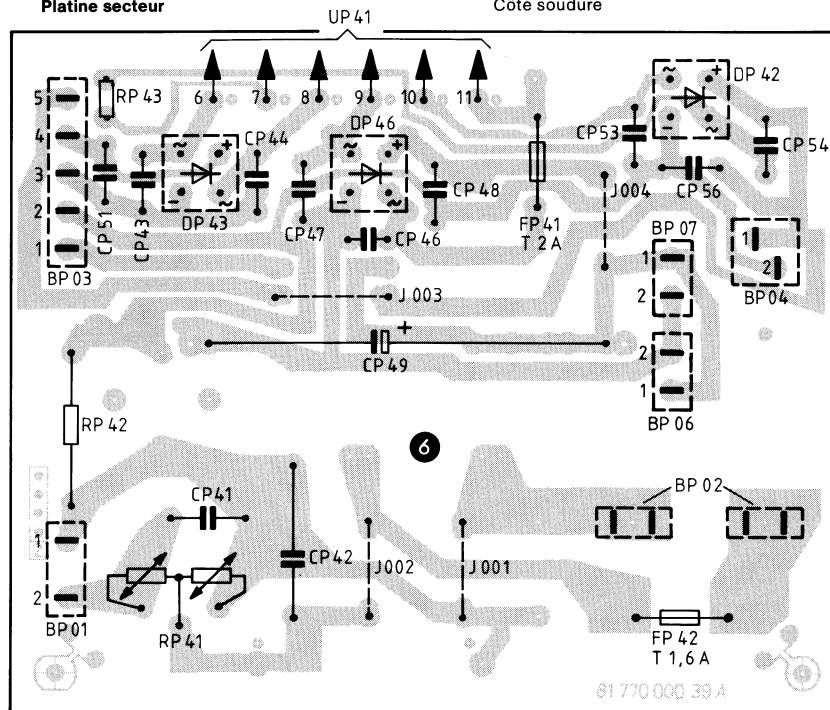


67S95/STZ853

6 Netzteilplatte
Piastra di rete
Mains board
Platine secteur





2 x 7 Watt

Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure

Schaltbild Seite 19
Schema di servizio pagina 19
Circuit diagram page 19

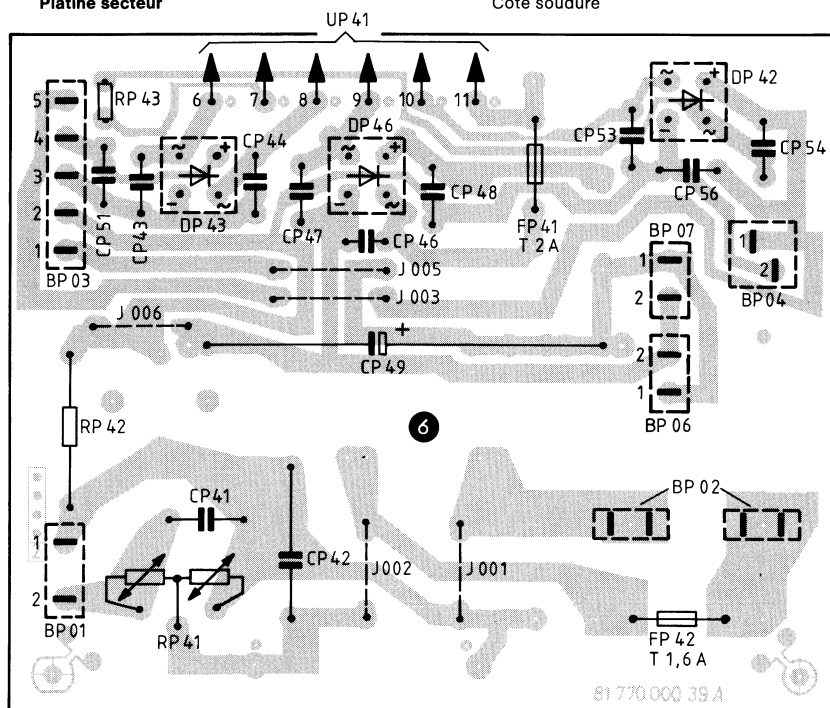


67S 62/STZ 754a

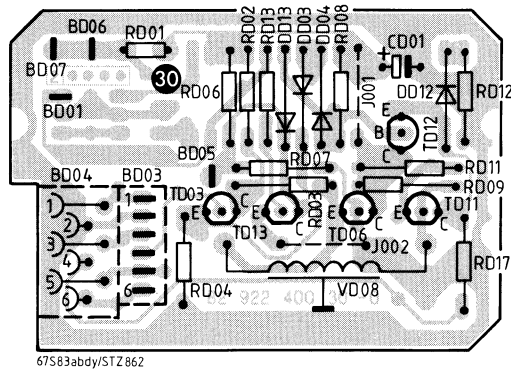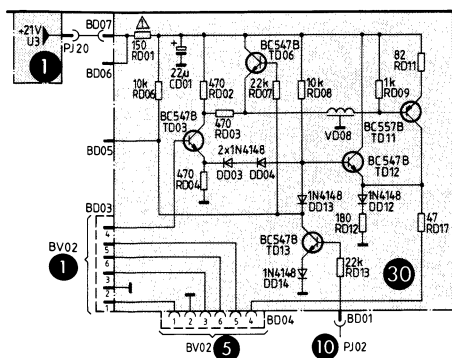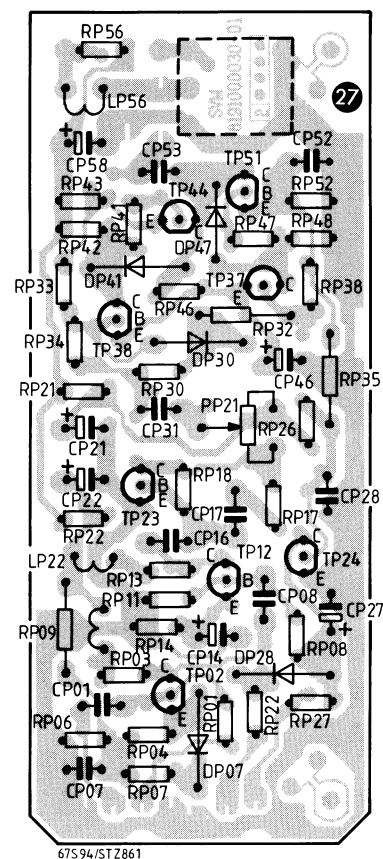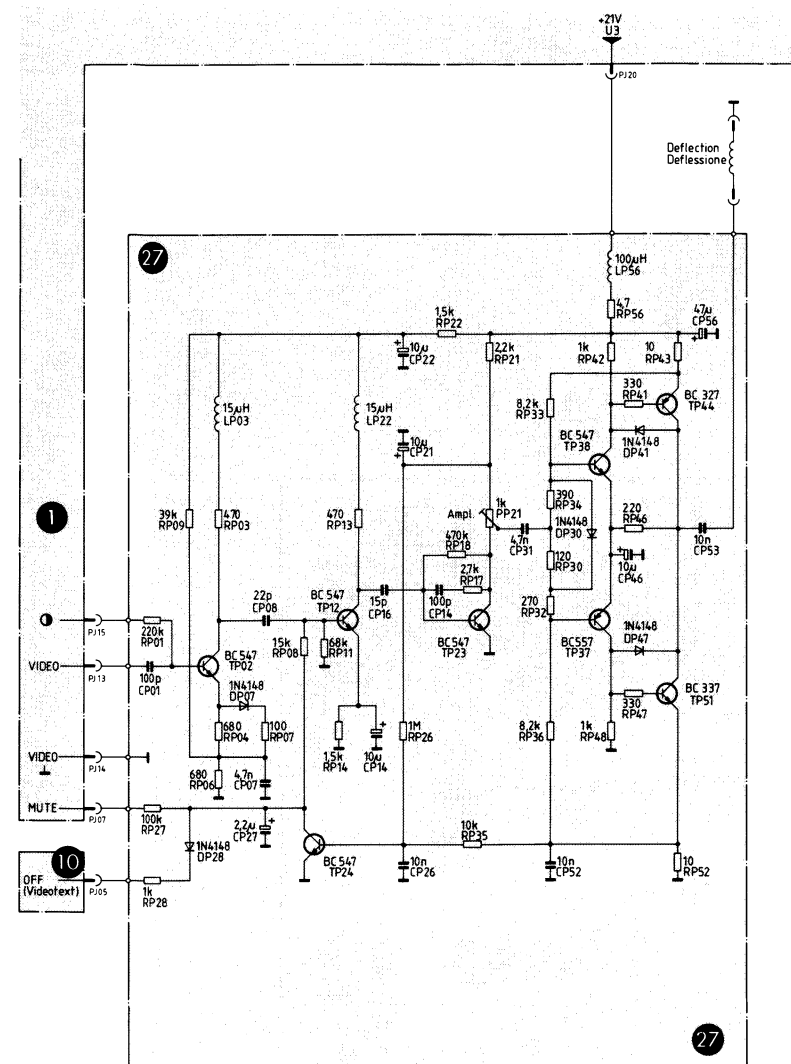

② HF-Block
Blocco AF
HF-block
Bloc. HF


Lötseite
Lato saldature
Soldering side
Côté soudure


Schaltbild Seite 17/18
Schema di servizio pagina 17/18
Circuit diagram page 17/18

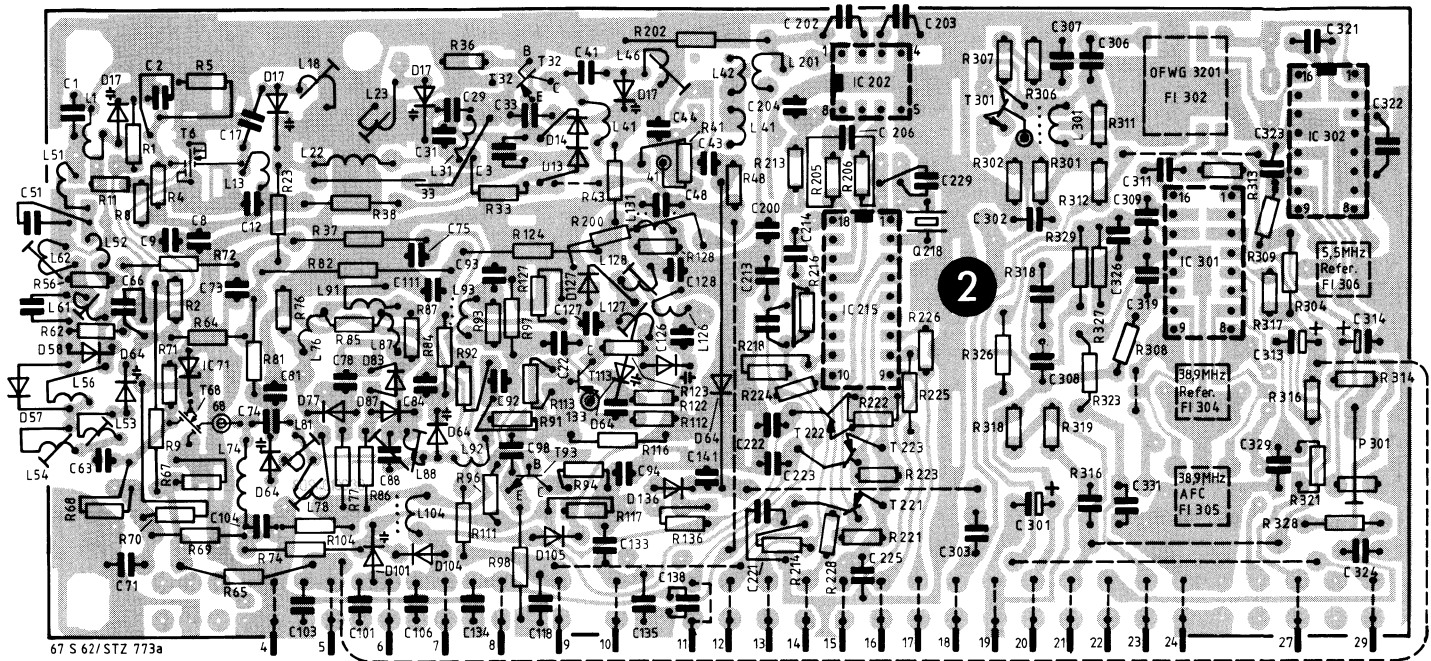


PAL/Secam 104 S

Ergänzungs-Modul

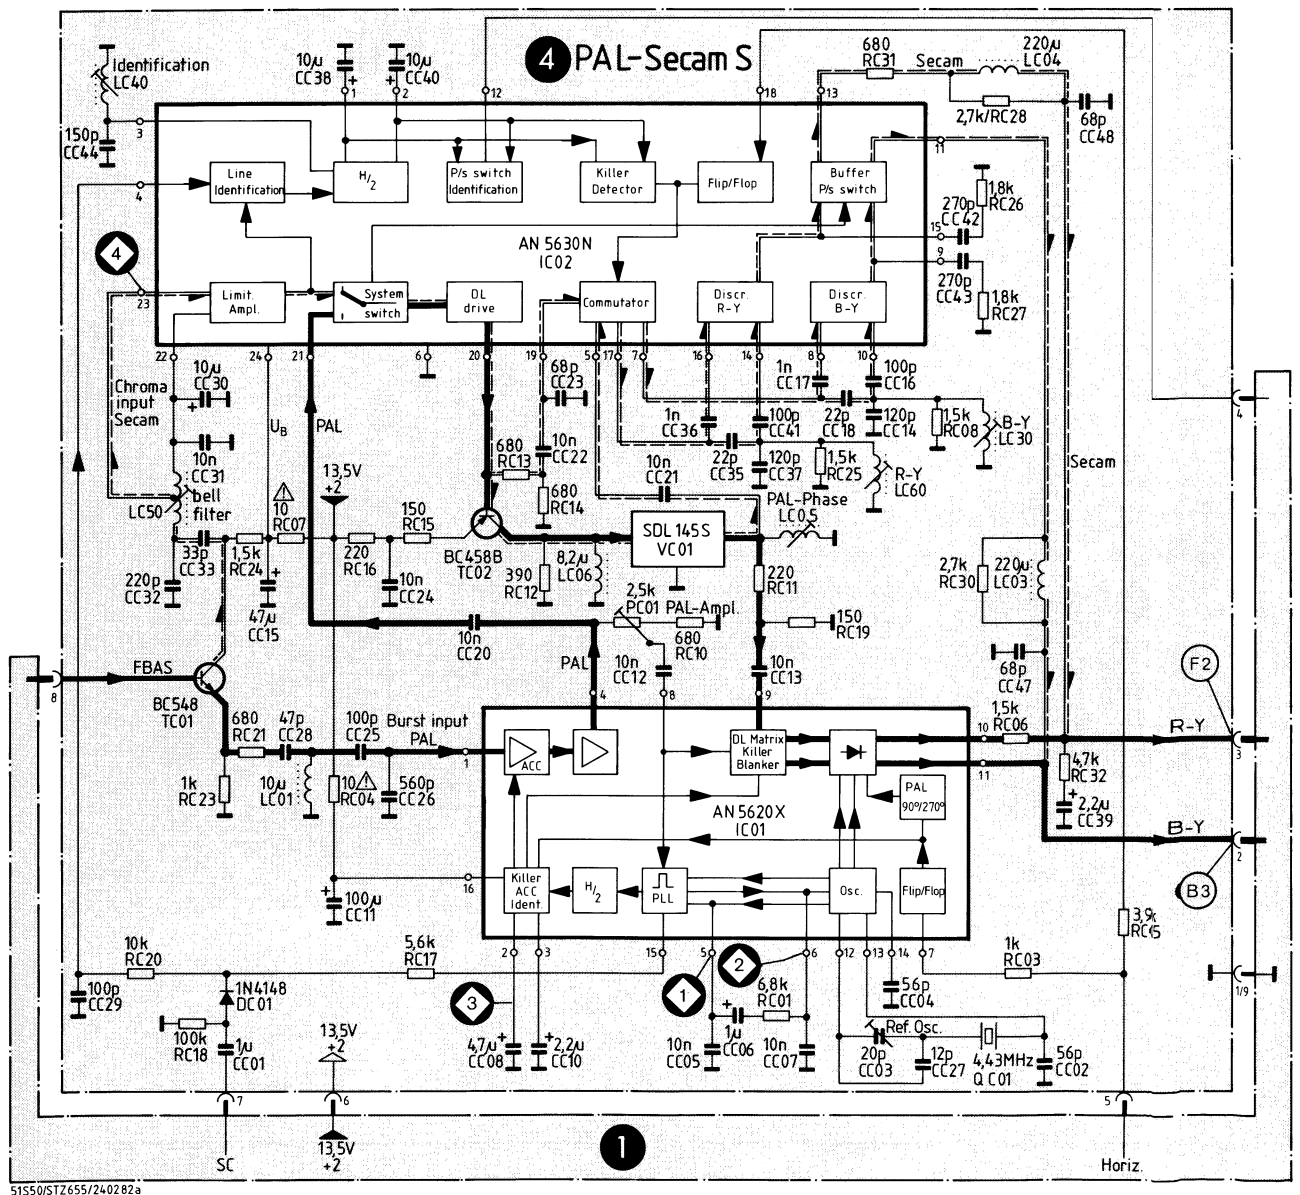

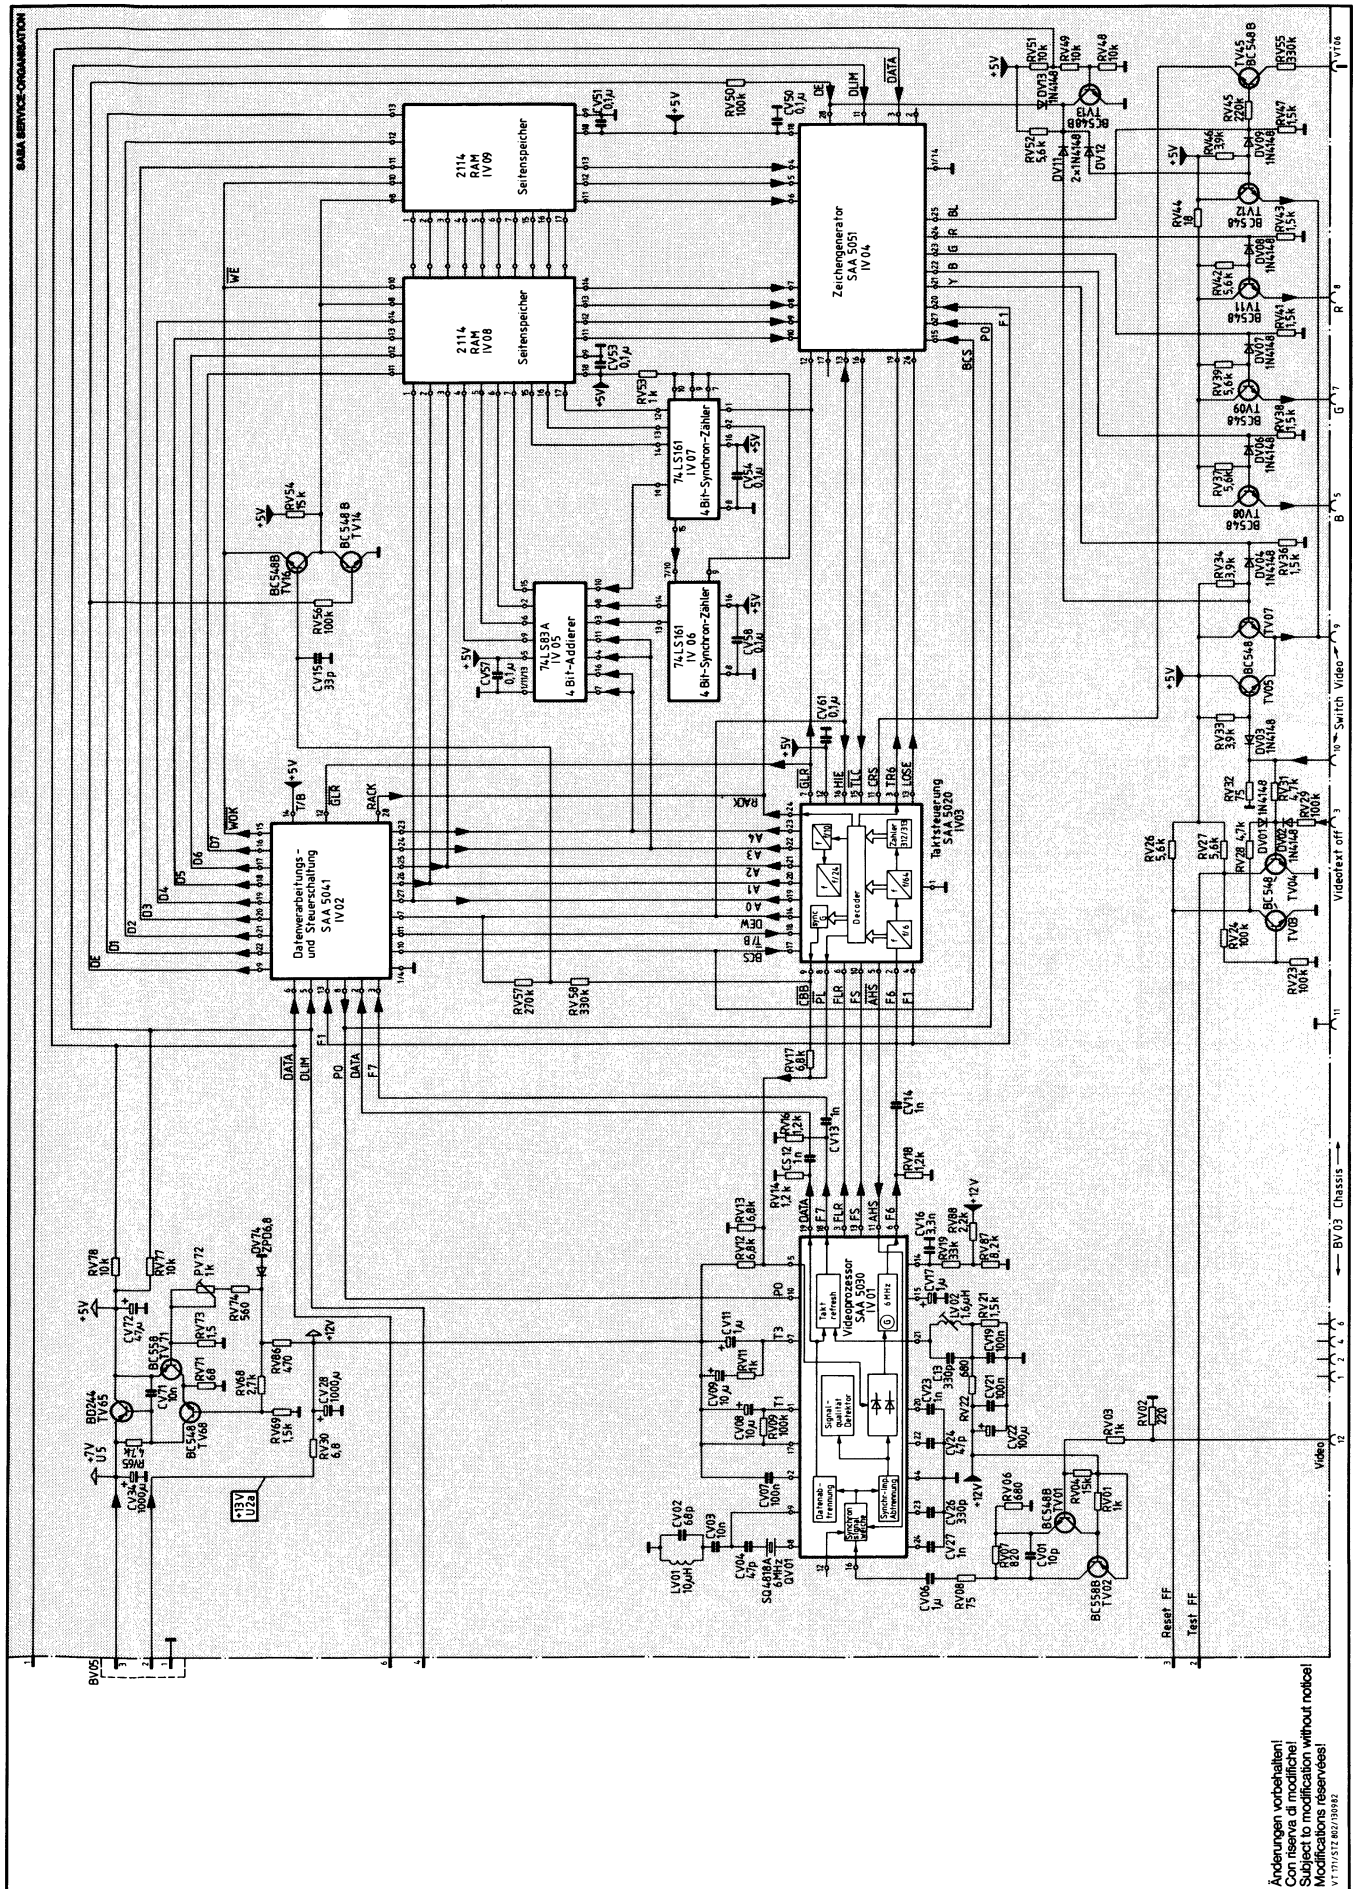

Änderungen vorbehalten!
Changes without notice!
Modifications without notice!

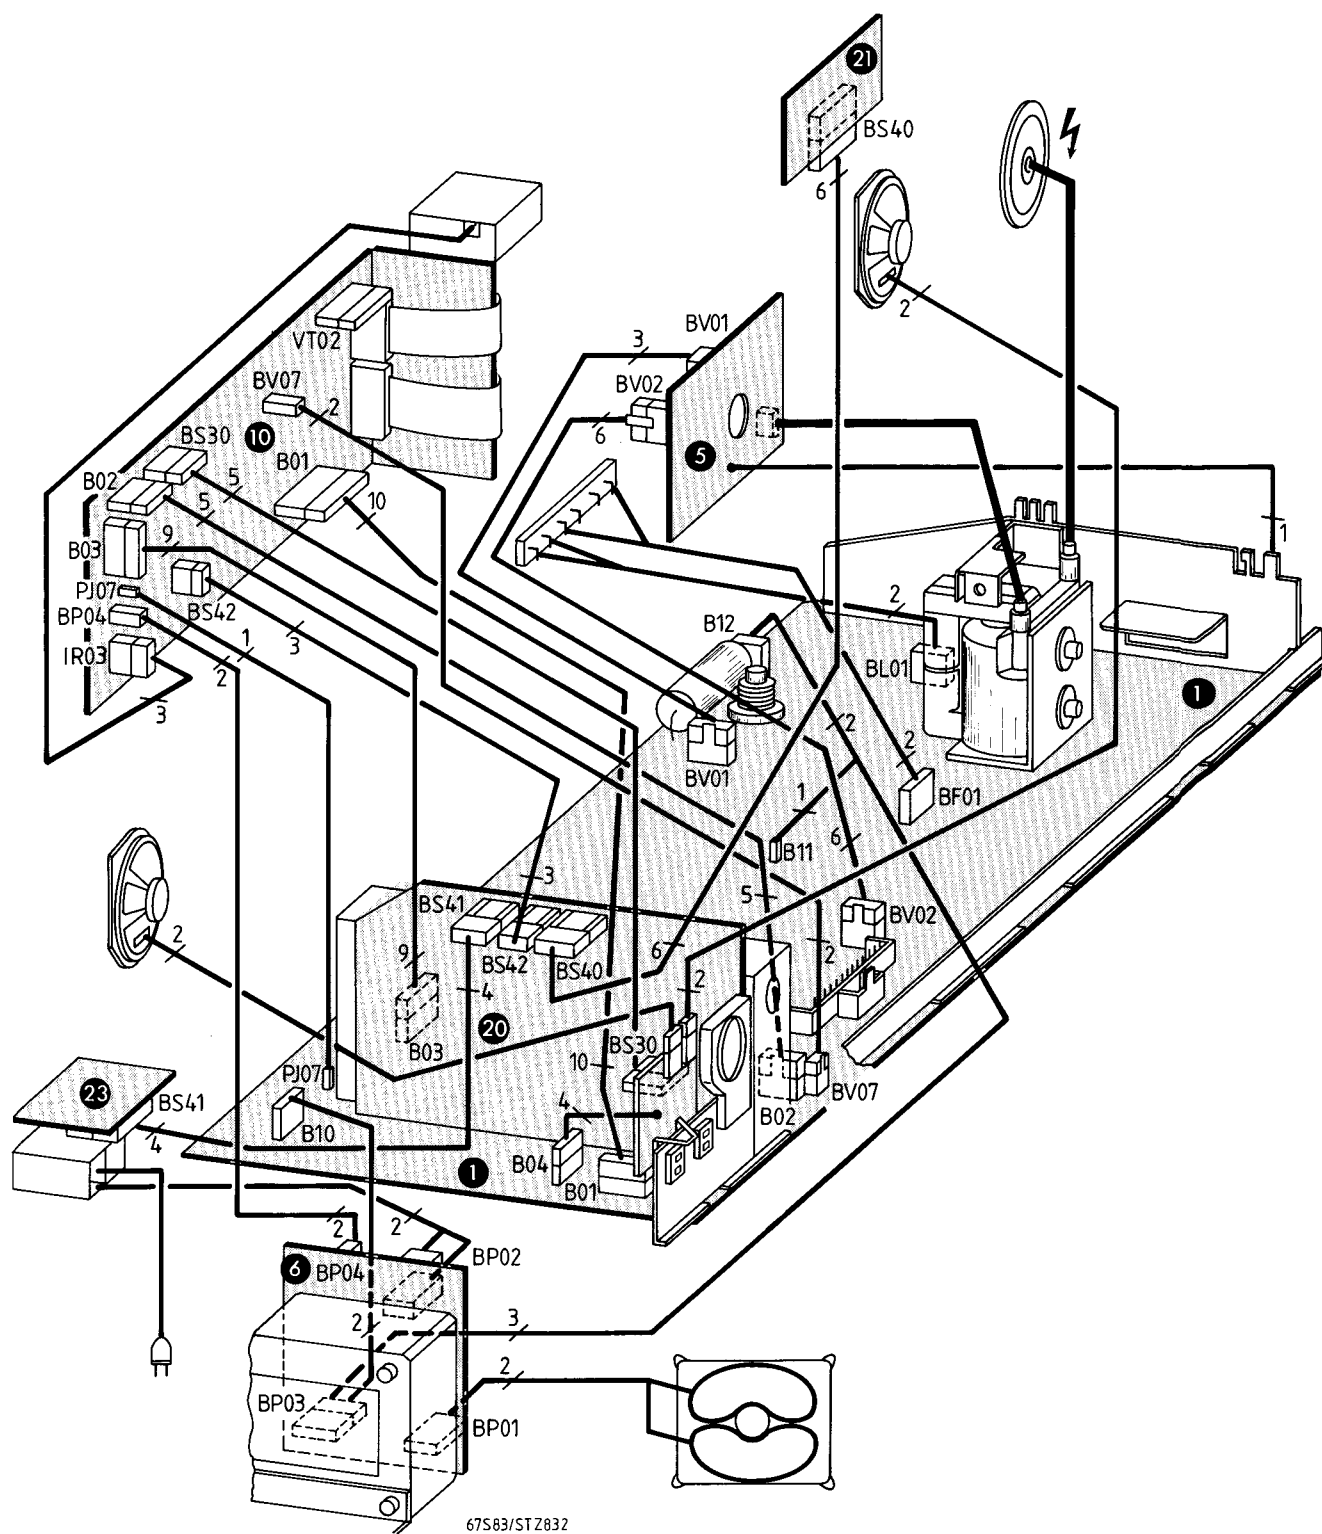

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA	No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	FF 189	1
	81420 100 80	Verwandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	AY	
	81420 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AS	
	81420 100 83	Zuschmitt	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	AI	
	78070 100 84		stiraccia protettiva	Cutout	Tissu de protect.		
	81420 191 00	Gehäuse nußbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Boffier noyer		
	81420 192 00	Braun	piedino	brun foot	Braun		
	73204 100 30	Fuß			Pied	AC	
	81420 015 00	Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BZ	
	81420 021 00	braun metallic	marrone, metallic	metallic, brown	Braun/métallisé	CC	
	81420 022 00	kupfer metallic	rame metallic	metallic copper	Cuivre/métallisé	CC	
	81420 023 00	Riegel	chia vistello	Locking bar	Verrou	AH	
	81420 000 49	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BE	
	3630 022 00		schienale	Rear panel	Parote arrière	BE	
	81420 000 40	Rückwand	ite	Screw panel	Parote	BL	
	81420 000 41	Seitenstück	targetta	Name plate	Etiquette de type	AA	
	2147 036 010	Typenschild			Bobine de démagn.	AA	
	81420 000 71		bobina di smagn.	Degaussing coil		AZ	
	3642 004 003	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande		
	81420 315 00	Bedienteilträger	supp.por unita com	control pan. mount	Support	AH	
	81420 026 00	Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	AP	
	81420 027 00	Klappe kupfer metallic	sportello rame met.	Flap met. brown	Volet brun/mét.	AL	
	81420 028 00	Klappe braun metallic	sportello rame met.	Flap met. copper	Volet cuir/mét.	AL	
	81420 029 00	Schalente	placina conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AL	
	81420 300 80	Tastknopf	botone	Pushbutton	Bouton-poussoir	AH	
	81420 300 82	Fenster	Finestrella	Window	Fenêtre	AH	
	81420 042 00	Abdeckung Display	Copertura	Cover	Couvercle	AH	
	81420 300 49	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	AM	
	78070 325 00	Tastknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AF	
	81420 044 00	Würfelmuchae	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	AK	
	3354 078 000	Abdeckung	copertura	cover	Couvercle	AG	
	3551 000 000	Netzschalter	Finestrello	Power cable	Cable secteur	AP	
	81420 045 00	Fenster stereo	Finestrello	Window	Fenêtre	AH	
			Placina pilaoggio	Control system	Plat. de commande	CL/BX	
		Steuerplatte VI (10)	Supporto piastra	Board-holder	Support		
	81810 332 00	Plattenhalter				AA	
	81810 330 44		CR 32-52,53	100/J/50V MELF		AA	
	33231 037 000		CR 33,49	22nF/4-30/16V MELF		AA	
	33231 333 000		CR 48	10nF/4-30/25V MELF		AA	
	33231 331 000		CR 57	6,8nF/1/25V MELF		AA	
	33231 325 000		DR 25,26	1K 4V50		AA	
	33232 612 000		DR 25,26	1K 4V50		AA	
	33232 612 000		DR 25,26	1K 4V50		AA	
	33512 433 000		DR 95	2PD 30/BZT/9/B30		BN	
	3532 009 000		IR 01	HD 44860 A 18		AL	
	3615 530 000		QR 51	800 K		AA	
	3344 001 000		J 008,35	0/0,16 W MELF		AA	
	3344 036 000		RD 43-45	680/0,16 W MELF		AA	
	3344 043 000		RD 70,86	3,3K/0,16 W MELF		AA	
	3344 044 000		RD 71,79	84,85, 6,8K/0,16 W MELF		AA	
	3344 048 000		RD 71,79	84,85, 6,8K/0,16 W MELF		AA	
	3344 019 000		RD 71,88	80/0,16 W MELF		AA	
	3344 042 000		RD 71,88	80/0,16 W MELF		AA	
	3344 047 000		RR 10-16,52			AA	
	3344 047 000		RR 10-16,52			AA	
	3344 043 000		RR 74,RR 09	5,6K/0,16 W MELF		AA	
	3344 046 000		RR 75	2,7K/0,16 W MELF		AA	
	3344 046 000		RD 76,78	80,81 4,7K/0,16 W MELF		AA	
	3344 040 000		RR 62, 97			AA	
	3344 040 000		RD 87, RR42	1,5K/0,16 W MELF		AA	
	3344 044 000		RR 87, RR42	1,5K/0,16 W MELF		AA	
	3344 036 000		RR 08	53,54 98 1K/0,16 W MELF		AA	
	3344 050 000		RR17,19,21,23	10K/0,16 W MELF		AA	
	3344 034 000		55,63,65,67,68,70,96			AA	
	3344 034 000		RR18,20,22,24,26	470/0,16 W MELF		AA	
	3344 034 000		RR 25	5,6/0,35 W		AA	
	3344 034 000		RR 36	12K/0,16 W MELF		AA	
	3344 052 000		RR 38	15K/0,16 W MELF		AA	
	3344 052 000		RR 39,40,66,93,94	18K/0,16 W MELF		AA	
	3344 053 000		RR 41,42,43,44,45	20K/0,16 W MELF		AA	
	3344 072 000		RR 51	1M/0,16 W MELF		AA	
	3344 062 000		RR 57	100K/0,16 W MELF		AA	
	3344 070 000		RR 58	470K/0,16 W MELF		AA	
	3344 065 000		RR 59,69	180K/0,16 W MELF		AA	
	3344 027 000		RR 60	120/0,16 W MELF		AA	
	3344 027 000		RR 64	4,7/0,3 W		AA	
	3521 118 000		TR 17	BC28T/SB36455		AC	
	3528 446 000		TR 61	RD 202		AC	
			Tastenplatte I (11)		Plat. de commutation	AL	
	3516 013 000		DR 35-38	10 1131 R		AG	
	3512 483 000		DR 39	V 510 PB		AG	
	3512 485 000		DR 40	V 513 PB			

524

**Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.**

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA		T 51 S 83			FF 189		4	
	No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation			
	3623 009 000	LS 05 54,687 KHz				AS		
	3387 005 000	RS 09 470				AS		
	3615 523 000	QS 01 5,742 Mhz				AK		
	3615 524 000	QS 02 5,5 Mhz				AK		
	3344 035 000	RS 01,02,09,12, 13,30,50 560/0,16W MELF				AA		
	3344 035 000	RS01,02,09, 12,13,30,50 560/0,16W MELF				AA		
Δ	3355 089 000	RS 02,01 30,7/0,42/0,16W MELF				AB		
	3344 048 000	RS 06 220/0,16W MELF				AA		
Δ	3344 038 000	RS 08 120/0,7 W				AA		
	3336 553 000	RS10,49,94 1K/0,16W MELF				AA		
	3344 038 000	RS14,23,24,42, 4,7K/0,16W MELF				AA		
	3344 046 000	35,56				AA		
	3344 059 000	RS15,18,33,36 56K/0,16W MELF				AA		
	3344 063 000	RS16,17 120K/0,16W MELF				AA		
	3344 050 000	RS18,25,28 10K/0,16W MELF				AA		
	3344 057 000	RS27 39K/0,16W MELF				AA		
	3344 054 000	RS29,40 22K/0,16W MELF				AA		
	3344 061 000	RS31,48,93 82K/0,16W MELF				AA		
	3344 064 000	RS 35 150K/0,16W MELF				AC		
Δ	3355 517 100	RS 37 33/0,3 W				AA		
	3344 020 000	RS38,39 33/0,16W MELF				AA		
	3344 056 000	RS43,44,47,48 33K/0,16W MELF				AA		
	3344 036 000	RS45,46,49,50 68K/0,16W MELF				AA		
	3344 036 000	RS 52 680/0,16W MELF				AA		
	3344 031 000	RS 53 270/0,16W MELF				AA		
	3344 037 000	RS 54 820/0,16W MELF				AA		
	3344 042 000	RS 59 2,2K/0,16W MELF				AA		
	3344 053 000	RS 61 18K/0,16W MELF				AA		
	3344 062 000	RS62,67,68, 100K/0,16W MELF				AA		
	3344 047 000	RS 72,73,75,76,79,81,91 100K/0,16W MELF				AA		
Δ	3336 559 000	RS 69 100K/0,16W MELF				AA		
	3344 066 000	RS70,74 220K/0,16W MELF				AA		
	3344 026 000	RS77,78,82,99 100/0,16W MELF				AA		
	3344 010 000	RS 80 4,7/0,16W MELF				AA		
	3344 041 000	RS 95 1,8K/0,16W MELF				AA		
	3531 331 000	Identification T1 01 40°C 1258 CP 1	Identificazione	Identification	Identification	AH		
	3387 004 000	T1 02 40°C 1258 CP 1				AD		
	3338 041 100	R1 07 221K/13K/0,18 W				AA		
	3556 003 003	Lautsprecherplatte III (22) Lautsprecherbusse				AH		
	81720 035 00	Netzrafo (UP 01)				BX		
	3166 002 000	Netzteillplatte (6) CP 72 200V/20/275 V				AH		
	3512 523 000	DP 42,46 B 80 C 1500 X				AH		
	3512 520 000	DP 43 B 125 C 1500 CX				AL		
Δ	3321 063 112	RP 41 PTC				AB		
Δ	3390 477 021	RP 42 10M/0,7 W				AD		
Δ	3355 077 200	RP 43 0,47/0,4 W				BZ/BO		
A	81917 000 00	Telecommander TC 360	Telecommander	Telecommander	Telecommande	A1		
	81917 000 00	Abgleichsgeraet	Guscio sup.	Top housing section	Partie sup. du boitier	AS		
	81917 000 79	Abgleichsgeraet	Computatore	Spring	Couvercle	AA		
	82999 000 05	Schieber	Molla	Spring	Resort	AA		
	82999 000 09	Feder	Piastra conduttiva	contact mat	Tapie de contact	AK		
	81917 000 76	Kontaktmatte	Guscio inf.	Bottom housing sec.	Partie inf. du boitier	AK		
	81917 000 41	Batteriedeckel	Coperchio pila	Battery lid	couvercle pile	AH		
	3513 004 000	DB 01,02 LD 271						
		V50 428310823 a						
A = Austauschteil R = Reparatur-/Umtauschteil (kein Vorersatz möglich) Δ Sicherheitsbauteil Bei Ersatz nur Originalteil verwenden Änderungen vorbehalten!								Δ Pläne de sécurité N'utilisez que les pièces d'origine Modifications réservées!
Δ Safety part When repairing, use original parts only Subject to modification without notice!								

[illegible]

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA			T 56 S 83		FF 195	1
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation		
81560 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BA	
81560 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AP	
81560 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.		
81560 191 00	Gehäuse nußbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Bottier noyer		
81560 192 00	braun	marrone	brown	Brun		
81560 015 00	Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	CI	
81560 021 00	braun metallisch	marrone, metallic	metallic, brown	Cuivre/métallisé	CI	
3630 028 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BL	
81560 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BL	
3842 003 002	Einmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	BB	
81560 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande		
81560 036 00	Regel L oben	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81560 038 00	Regel L mitte	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G	AL	
81810 319 00	Bedienteilträger	supp-per unita com.	control pan. mount	Support	AM	
81560 036 00	Regel R oben	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81560 000 66	Regel R mitte	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81560 026 00	Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer		
81560 028 00	Klappe braun metallisch	sportello mar.met.	Flap met.brown	Volet brun/mét.	AP	
81420 300 71	Kontakmatte	piastrella conduttiva	contact mat	Tapis de contact		
81560 039 00	Regel R unten	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	AI	
81810 300 80	Schalter	Interruttore	switch	Interr.		
81810 300 46	Tasknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AK	
3554 078 000	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	AK	
81990 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	AN	
81560 328 00	Halter	tasknopf	holder	Support	AA	
81810 300 45	Tasknopf	tasknopf	Pushbutton	Bouton-poussoir	AA	
3551 001 000	Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	AP	
3516 013 000	Taskenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II	Plat. de commutation	AL	
DR 35-38	HD 1131 R				AF	
DR 39	CQV 85 N				AD	
3512 363 000	DR 39 CQV 10-3				AF	
3512 465 000	DR 40 CQV 87 N/B					
3554 078 000	Kopfhörerplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III	AK	
	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube		

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA			T 56 S 83		FF 195	1
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation		
81560 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BA	
81560 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AP	
81560 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.		
81560 191 00	Gehäuse nußbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Bottier noyer		
81560 192 00	braun	marrone	brown	Brun		
81620 015 00	Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BL	
81620 022 00	kupfer metallisch	rame metallic	metallic copper	Cuivre/métallisé	BL	
3630 028 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur		
81560 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière		
3842 003 002	Einmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	BB	
81560 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande		
81560 036 00	Regel L oben	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81620 038 00	Regel L mitte	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81810 319 00	Bedienteilträger	supp-per unita com.	control pan. mount	Support		
81560 036 00	Regel R oben	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81560 000 66	Regel R mitte	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81560 026 00	Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer		
81560 028 00	Klappe braun metallisch	sportello mar.met.	Flap met.brown	Volet brun/mét.		
81420 300 71	Kontakmatte	piastrella conduttiva	contact mat	Tapis de contact		
81560 039 00	Regel R unten	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81810 300 80	Schalter	Interruttore	switch	Interr.		
81810 300 46	Tasknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir		
3554 078 000	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube		
81990 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur		
81560 328 00	Halter	tasknopf	holder	Support		
81810 300 45	Tasknopf	tasknopf	Pushbutton	Bouton-poussoir		
3551 001 000	Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur		
3516 013 000	Taskenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II	Plat. de commutation		
DR 35-38	HD 1131 R					
DR 39	CQV 85 N					
3512 363 000	DR 39 CQV 10-3					
3512 465 000	DR 40 CQV 87 N/B					
3554 078 000	Kopfhörerplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III		
	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube		
81690 035 00	Netztafel (UP 01)	Trasform. di aliment.	Power Transformer	Transform. secteur		

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA			FF 193		1
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81450 015 00	Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BX
81450 022 00	metallisch	metallic	metallic	Métallisé	CB
81450 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande	AH
81450 036 00	Bedienteilträger	supp-per unita com.	control pan. mount	Support	
81450 038 00	Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	
81450 039 00	Kontakmatte	piastrella conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AP
81450 040 00	Schalter	Interruttore	switch	Interr.	AL
81450 041 00	Tasknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AA
81450 042 00	Einmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	AH
81450 043 00	Abdeckung	copertura	Cover	Couvercle	AM
81450 044 00	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	AK
81450 045 00	Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	AG
81450 046 00	Fenster stereo	Finestrello	Window	Fenêtre	AP

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA			FF 194		1
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81810 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BD /
81810 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AT
81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	
81810 191 00	Gehäuse nußbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Bottier noyer	
81810 192 00	braun	marrone	brown	Brun	
81810 015 00	Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BY
81810 021 00	braun metallisch	marrone, metallic	metallic, brown	Cuivre/métallisé	CB
81810 022 00	kupfer metallisch	rame metallic	metallic copper	Cuivre/métallisé	
3630 023 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BH
81810 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BO
3842 003 001	Einmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	BF
81810 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande	
81810 036 00	Regel L oben	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G	
81810 038 00	Regel L mitte	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G	AH
81810 319 00	Bedienteilträger	supp-per unita com.	control pan. mount	Support	AM
81810 036 00	Regel R oben	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	
81810 000 66	Regel R mitte	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	
81810 026 00	Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	
81810 028 00	Klappe braun metallisch	sportello mar.met.	Flap met.brown	Volet brun/mét.	AP
81810 029 00	Kontakmatte	piastrella conduttiva	contact mat	Tapis de contact	
81420 300 71	Regel R unten	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	AI
81810 039 00	Schalter	Interruttore	switch	Interr.	
81810 300 80	Tasknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AK
3554 078 000	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	AK
81990 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	AO
81560 328 00	Halter	tasknopf	holder	Support	AA
81810 300 45	Tasknopf	tasknopf	Pushbutton	Bouton-poussoir	AP
3551 001 000	Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	
3516 013 000	Taskenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II	Plat. de commutation	AL
DR 35-38	HD 1131 R				AF
DR 39	CQV 85 N				AD
3512 363 000	DR 39 CQV 10-3				AF
3512 465 000	DR 40 CQV 87 N/B				
3554 078 000	Kopfhörerplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III	AK
	Würfelmuschel	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	
81690 035 00	Netztafel (UP 01)	Trasform. di aliment.	Power Transformer	Transform. secteur	BW

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA	FF 199				
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81810 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BD
81810 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AT
81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	AT
81810 191 00	Gehäuse aufbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Boîtier noyer	BY
81810 015 00	Frontrahmen aufbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BH
3630 023 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BO
81810 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BF
3842 003 001	Entmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	
81810 035 00	Bedienteil oben	unità di comando	Operation section	Unité de commande	
81810 036 00	Riegel L	chiamistello L	Locking bar L	Verrou G	AH
81810 037 00	Riegel L unten	chiamistello S	Locking bar L	Verrou G	AM
81810 319 00	Bedienteilträger	supp.per unità com.	control pan. mount	Support	
81810 036 00	Riegel R oben	chiamistello D	Locking bar R	Verrou D	
81810 026 00	Riegel R mitte	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	AP
81810 026 00	Klappe aufbaumfarben	piastina conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AH
81810 039 00	Riegel R unten	chiamistello D	Locking bar R	Verrou D	AI
81810 300 80	Schalter	Interruttore	Switch	Interr.	AK
81810 078 000	Würfelmuchse	tasto a dado	Pushbutton socket	Bouton-poussoir	AA
81900 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	AP
81810 328 00	Halter	Supporto	Pushbutton holder	Bouton-poussoir	AA
81810 300 45	Taskknopf	tasto	Pushbutton	Cable secteur	
3551 001 000	Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Plat.de commutation	AL
3516 013 000	Tastenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II		AT
DR 35-38	HD 1131 R				AD
3512 355 000	DR 39	CQY 85 N			AF
3512 363 000	DR 39	CQV 10-3			
3512 465 000	DR 40	CQV 10-3			
3554 078 000	Kopfherplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III	AK
	Würfelmuchse	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	
81911 000 61	Videotext-Platte (7)	Trasform. di aliment.	Power Transformer	Transform. secteur	BW
3512 315 000	DV 74	ZPD 6.8			AG
3531 317 000	IV 01	SAA 5030 (MOS)			AG
3531 318 000	IV 02	SAA 5041 (MOS)			AG
3531 319 000	IV 03	SAA 5042 (MOS)			AG
3531 320 000	IV 04	SAA 5051 (MOS)			AG
3531 321 000	IV 05	SN 74LS83A			AG
3531 322 000	IV 06-07	SN 74LS161A			AG
3531 323 000	IV 08-09	TMS 2114-45 (MOS)			AG
3390 045 000	LV 01	10uH			AG
3627 034 000	LV 02	6-93 MHz			AG
3387 006 000	PV 72	1 K			AG
3391 048 000	PV 01	6 MHz			AG
3392 048 000	PV 02	6,8/0,35 W			AG
3528 535 000	TV 65	BT 244			AG

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA	FF 202				
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81810 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BD
81810 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AT
81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	AT
81810 191 00	Gehäuse mit Frontrahmen	Mobile	Cabinet	Boîtier	BN
79083 005 00	TV-Lautsprecher-Box	TV-diffus.acustico	TV-speaker unit	TV-haut-parleur	
79083 006 00	Lautsprecher II	altoparlanti alti	Speaker tweeter	Haut-parleur tweeter	
82993 000 01	Abdeckung	copertura	Speaker boomer cover	Couvercle	AI
81810 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BO

SABA	FF 196				
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81560 000 66	Riegel R mitte	chiamistello D	Locking bar R	Verrou D	AM
81620 026 00	Klappe aufbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	AP
81620 028 00	Kontakmatte	piastina conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AP
81620 039 00	Riegel R unten	chiamistello S	Locking bar R	Verrou D	AI
81810 300 80	Schalter	Interruttore	Pushbutton	Interr.	AK
81810 300 46	Taskknopf	boccola a dado	earphone socket	Bouton-poussoir	AA
3554 078 000	Würfelmuchse	supporto	Power switch	Interr. secteur	AP
81900 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	AP
81810 328 00	Halter	Supporto	Pushbutton holder	Bouton-poussoir	AA
81810 300 45	Taskknopf	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	AP
3551 001 000	Netzkabel				
3516 013 000	Tastenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II	Plat.de commutation	AL
DR 35-38	HD 1131 R				AF
3512 355 000	DR 39	CQY 85N			AD
3512 363 000	DR 39	CQV 10-3			AF
3512 465 000	DR 40	CQV 10-3			AF
3554 078 000	Kopfherplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III	AK
	Würfelmuchse	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA	FF 197				
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
81810 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BD
81810 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AT
81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	AT
81810 191 00	Gehäuse aufbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Boîtier noyer	BY
81810 192 00	braun metallic	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	BH
81820 015 00	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BO
81820 021 00	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BF
3630 023 000	Lautsprecher	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	
81820 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operating section	Unité de commande	
81820 036 00	Riegel L oben	chiamistello S	Locking bar L	Verrou G	AI
81820 037 00	Riegel L mitte	chiamistello S	Locking bar L	Verrou G	AI
81820 319 00	Bedienteilträger	supp.per unità com.	control pan. mount	Support	AM
81820 036 00	Riegel R oben	chiamistello D	Locking bar R	Verrou D	AI
81820 026 00	Klappe aufbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Volet noyer	AP
81820 027 00	Kontakmatte	piastina conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AP
81820 300 71	Riegel R unten	chiamistello D	Locking bar R	Verrou D	AI
81810 300 80	Schalter	Interruttore	Pushbutton	Interr.	AK
81810 300 46	Taskknopf	boccola a dado	earphone socket	Bouton-poussoir	AA
3554 078 000	Würfelmuchse	supporto	Power switch	Interr. secteur	AP
81820 328 00	Halter	Supporto	Pushbutton holder	Bouton-poussoir	AA
81810 300 45	Taskknopf	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	AP
3551 001 000	Netzkabel				
3516 013 000	Tastenplatte II (11)	Piastra tasti II	Key-board II	Plat.de commutation	AL
DR 35-38	HD 1131 R				AF
3512 355 000	DR 39	CQY 85N			AD
3512 363 000	DR 39	CQV 10-3			AF
3512 465 000	DR 40	CQV 10-3			AF
3554 078 000	Kopfherplatte III (23)	Piastra cuffia III	Headphone board III	Plat. prise casque III	AK
	Würfelmuchse	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	
81690 035 00	Netzkabel	Trasform. di aliment.	Power Transformer	Transform. secteur	BW

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

This list contents only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

Weitere Teile siehe T 51 S 83. Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83.
Other spare parts look T 51 S 83. Pour les autres pièces voir T 51 S 83

Weitere Teile siehe T 51 S 83. Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83.
Other spare parts look T 51 S 83. Pour les autres pièces voir T 51 S 83

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

Quantité	Désignation	Description	Désignation
100 80	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage
100 82	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.
100 05			

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.

This list contents only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA		Bezeichnung		Descrizione	Description	Designation	FF 204	3
No.				Amp. stereo	Stereo amp.	Amp. puiss.stereo		
A	82420 464 00	Stereo Power amp. (25)						BS/BH
	3231 037 000	CP 02,32 1007/50V MELF						AA
	3231 029 000	CP 04,34 471/50V MELF						AA
	3231 034 000	CP 07, 37 1nF/M/50V MELF						AA
	3511 034 000	DP 28 ZPD 38						AB
	3521 034 000	TP 14,4 1nF/50V ACPI						AB
	3529 466 000	TP 31,8 82 BD53A/BDX33A						AK
	3529 466 000	TP 32,82 BD53A/BDX33A						AK
	3344 062 000	RP01,03,05,21,35 100K/0,16W MELF						AA
	3344 066 000	RP02,13,32,43 220K/0,16W MELF						AA
	3344 041 000	RP04,24,28,34 1,8K/0,16W MELF						AA
	3344 051 000	RP06,07,09,36 12K/0,16W MELF						AA
	3344 052 000	RP16,38 15K/0,16W MELF						AA
	3342 813 100	RP10,11,41 10/0,18W						AA
△	3344 044 000	RP 14 3,3K/0,16W MELF						AA
	3344 050 000	RP 22 10K/0,16W MELF						AA
	3344 057 000	RP 23,27 39K/0,16W MELF						AA
		Scharfzeichner-Platte (27)						
	3391 029 000	LP 03,22 15uH						AC
	3391 029 000	LP 36 10uH						AF
	3397 029 000	LP 37 10uH						AC
	3355 516 100	RP 51 1,7/0,3W						AC
△		Neitztrafo (UP 01)						BZ
	81830 035 00	Netzteilplatte (6)						
	3166 002 000	CP 22 0,1nF/20/25V						AH
	3263 214 000	CP 49 3300/63 V						AR
	3512 035 000	DP 42 100K/0,16W X						AR
	3512 035 000	DP 42 100K/0,16W X						AR
	3512 524 000	DP 46 KBPC 602						AP
	3921 063 112	RP 41 PTC						AL
	3340 477 021	RP 42 10M/0,7W						AL
△	3355 077 200	RP 43 0,47/0,4W						AD

Weitere Teile siehe T 51 S 83. Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83.
Other spare parts look T 51 S 83. Pour les autres pièces voir T 51 S 83

SABA	No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	1
	81810 100 80	Versandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BD
	81810 100 82	Oberpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourage sup.	AT
	81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourage inf.	AT
	81810 191 00	Käbause nufbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Bofrier noyer	
	81810 192 00	braun	marro	Brown	Brun	
	82630 020 00	Frontanlen metallic	frontale metallic	Front frame met.	Cadre avant met.	BF
	82630 021 00	Kupfer	rame	copper	Cuivre	CH
	3630 023 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-Parleur	BH
	81810 000 40	Ruckwand	schienale	Rear panel	Parote arriere	BO
	3842 003 001	Entmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de demagn.	BF
		Bedienteil	unità di comando	Operation section	Unité de commande	
	81820 035 00	Riegel L oben	chia vitiello S	Locking bar L	Verrou G	
	81820 036 00	Riegel L mitte	chia vitiello S	Locking bar L	Verrou G	
	81820 037 00	Riegel L unten	chia vitiello S	Locking bar L	Verrou G	A1
	81810 319 00	Bedienteilträger	supp.perr unità com	control pan. mount	Support	A1
	81820 036 00	Riegel R oben	chia vitiello D	Locking bar R	Verrou D	
	81820 000 66	Riegel R mitte	chia vitiello D	Locking bar R	Verrou D	
		Klappe	sportello	Flap	Volet	
	81820 300 71	Kontakmatte	piastra conduttiva	contact mat	Tapis de contact	AP
	82630 039 00	Riegel R unten	chia vitiello D	Locking bar R	Verrou D	AH
	81810 300 46	Schaltknopf	tasto	Pushbutton	Bouton	AA
	81810 300 46	Schaltknopf	tasto	Pushbutton	Bouton	AA
	3754 078 000	Würfelmuche	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	AK
	81990 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Inser. secteur	AN
	81820 328 00	Halter	Supporto	holder	Support	AK
	81810 300 45	Tastknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AP
	3551 001 000	Netzkael	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	AP

[illegible]

This list contents only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA	No.	Bezeichnung	Descriptione	Description	Designation
		Versandkarton Oberpolster Unterpolster	scatola cuscino superiore cuscino inferiore	Shipping carton Upper padding Lower padding	Carton d'emballage Rembourrage sup. Rembourrage inf.
	81810 100 80 81810 100 82 81810 100 83	Gehäuse aufbaumfarben braun	Moblie legno noce marrone	Cabinet walnut brown	Bottier noyer Brun
	81810 191 00 81810 192 00	Frontrahmen aufbaumfarben braun metallisch	frontale legno noce marrone, metallic	Front frame walnut metallic, brown	Cadre avant noyer Brun/métallisé
	81810 015 00 81810 021 00	Lauteprächer	altoparlante	Speaker	Haut-parleur
	3630 023 000	Rückwand	schenale	Rear panel	Parote arrière
	81810 000 40	Einmagnetisierungspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Robine de démagn.
	3842 003 001	Bedienteil	unità di comando	Operation section	Unité de commande
	81810 037 00 81810 038 00 81810 038 01	Riegel L oben Riegel L mitte Riegel L unten	chia vistello S chia vistello S chia vistello S	Locking bar L Locking bar L Locking bar L	Verrou G Verrou G Verrou G
	81810 319 00 81810 320 00 81810 321 00	Bedienteilträger Riegel R oben Riegel R mitte	Suppl-per unità com. chia vistello D chia vistello D	control pan. mount Locking bar R Locking bar R	Support D Verrou D Verrou D
	81810 008 61 81810 026 00 81810 027 00	Klappenhauptfarben braun metallisch Klappe braun metallisch	capo pannello in metallo sportello mar. met. piastra conduttiva	Flap main cover Volet brun mét. contact mat.	Plaque brun mét. Volet brun mét. Tapis de contact
	81810 029 71 81810 039 00 81810 300 80	Kontakmatte Schalter	chia vistello D Interruttore tasto	Locking bar Switch Pushbutton	Verrou D Interr. Bouton-poussoir
	81810 300 46 3554 078 000 81990 000 01	Tastknopf Würfelmuschel Netzschalter	boccola a dado Interruttore rete Supporto	Power socket Power switch holder	Prise cube Interr. secteur AK
	81810 300 45 3551 001 000	Tastknopf Netztafel	tasto Cavo rete	pushbutton Power cable	Support Bouton-poussoir Cable secteur AP
		Tastenplatte II (11) DR 35-38 HD 1131 R DR 39 CQV 85 N DR 39 CQV 10-3 DR 40 CQV 87 N/B	Piastra tasti II	Key-board II	Plat. de commutation
	3516 013 000 3512 355 000 3512 363 000 3512 363 000 3512 465 000	Kopfhörerteile (23) Wurfbuchse Netztrafo (UP 01)	Piastra cuffia boccola a dado Transform. di aliment.	Headphone board earphone socket Power Transformer	Platr. prise casque Prise cube Transform. secteur
	3554 078 000 81690 035 00				

SABA	No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	FF 207	1
81560 100 80		Verwandkarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	BA	
81560 100 82		Oberripolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AP	
81560 100 83		Unterripolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.		
81560 191 00		Gehäuse nußbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Boîtier noyer	BL	
81560 192 00		braun	marrone	brown	Brun		
81560 015 00		Frontrahmen nußbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	CI	
81560 021 00		braun metallic	marrone, metallic	metallic, brown	Brun/métallisé		
3630 028 000		Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	BL	
81560 000 40		Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BL	
3842 003 002		Entmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	BB	
81560 035 00		Bedienteil	unità di comando	Operation section	Unité de commande		
81560 036 00		Riegel L oben	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81560 037 00		Riegel L mitte	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81560 038 00		Riegel L unten	chia vistello S	Locking bar L	Verrou G		
81810 319 00		Bedienteilträger	Supp-per unità com	control pan-mount	Support	AL	
81560 036 00		Riegel R oben	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	AM	
81560 006 66		Riegel R mitte	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D		
81560 026 00		Klappe nußbaumfarben	sportello legno noce	Flap walnut	Violet noyer		
81560 027 00		Klappe braun metallic	sportello marr. met	Flap met. brown	Tapis de contact	AP	
81420 300 71		Kontaktmatte	piastina conduttiva	contact mat	Verrou D	AL	
82446 039 00		Riegel R unten	chia vistello D	Locking bar R	Verrou D	AL	
81560 000 01		Murreibhucse	boccola a dado	Locking socket	Prise cube	AN	
81990 020 01		Netzkabel	cablo di rete	holder switch	Support	AN	
81560 328 00		Taskknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	AP	
3551 001 000		Netzkabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur		
3516 013 000		Tastenplatte II (11)	Piastrea tasti II	Key-board II	Plat.de commutation		
DR 35-38		HP 131 R				AL	
3512 355 000		DR 39	COV85N			AF	
3512 363 000		DR 39	COV10-3			AF	
3512 403 000		DR 40	COV18N/B			AF	
3554 077 000		Konfigurationskarte IV				AL	
82666 300 47		Wurfbuchse	Piastrea cufia	Headphone board	Plat. prise casque	CD/BR	
		Abdeckung	boccola a dado	headphone socket	Prise casque	AG	
82906 409 00		Sound-bloc (20)	Unità suono	Cover	Couvercle	AB	
3554 049 000		Dienbuchse	Boccola audio	Sound-bloc	Platine son	AA	
81420 000 51		Halter	Supporto	Diode socket	Prise	AA	
3521 311 000		CS 20,30,40,43	INF/M/50V MELF	holder	Support	AA	
3521 333 000		CS 21,22,49,59	22nf/+-30/0,16W MELF			AA	
3521 334 000		CS 22,27,50,52	22nf/+-30/0,16W MELF			AA	
3521 315 000		VS 02	TBAC 1052 UZ			AM	
3521 331 000		VS 04,07	TBAC 14052 BCP (MOS)			AM	
3521 331 000		VS 05	MC 1458 CP 1			AM	
3521 324 000		VS 06	MC 3303 P			AM	
3521 332 000		VS 08	TA 7630 P			AM	
3627 031 009		LS 11	5,62 MHz			AS	
3615 524 000		QS 12	5,5 MHz			AE	
3355 089 000		RS 03	33/0,3 W			AK	
3336 353 000		RS 08	120/0,7 W			AB	
3344 085 000		RS 11,13	6,88/0,16W MELF			AA	
3344 086 000		RS 11,13	6,88/0,16W MELF			AA	
3344 090 000		RS 12,23,24,35,55,78,16W	MELF			AA	
3344 090 000		RS 19,20,22,10X/0,16W MELF				AA	
		83-87,96,98				AA	

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA	No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	2
	3512 606 000	PS 62 ZPD 6,2 2%				AD
	3511 315 000	IS 02 TBA 120 UB				AM
	3511 333 000	IS 04,07 MC 4052 BCP (MOS)				AL
	3511 333 000	IS 05 MC 4052 BCP (MOS)				AM
	3511 384 000	IS 06 MC 3503 P				AS
	3511 332 000	IS 08 TA 7630 P				AE
	3511 332 000	IS 11 5,62 MHz				AK
	3515 524 000	QS 12 5,5 MHz				AB
	3515 089 000	RS 03 3370,3 W				AA
	3515 553 000	RS 08 120/0,7 W				AA
	3515 553 000	RS 11 6,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 12,13 560/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 14,23,24,55,56 47K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 15 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 16 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 17 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 18 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 19 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 20 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 21 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 22 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 23 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 24 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 25 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 26 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 27 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 28 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 29 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 30 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 31 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 32 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 33 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 34 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 35 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 36 47,55 10K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 37 3370,3 W				AA
	3515 553 000	RS 38,39 3370,3 W				AA
	3515 553 000	RS 40 22K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 41 560/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 42 680/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 43 820/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 44 820/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 45 2,2K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 46 18K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 47 81 100K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 48 62,79 81 100K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 49 64,88 89 47K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 50 5,6K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 51 66 33K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 52 77,82 99 100/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 53 82K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 54 1K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 55 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 56 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 57 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 58 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 59 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 60 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 61 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 62 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 63 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 64 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 65 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 66 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 67 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 68 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 69 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 70 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 71 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 72 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 73 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 74 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 75 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 76 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 77 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 78 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 79 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 80 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 81 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 82 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 83 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 84 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 85 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 86 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 87 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 88 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 89 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 90 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 91 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 92 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 93 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 94 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 95 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 96 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 97 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 98 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 99 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 100 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 101 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 102 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 103 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 104 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 105 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 106 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 107 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 108 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 109 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 110 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 111 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 112 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 113 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 114 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 115 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 116 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 117 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 118 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 119 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 120 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 121 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 122 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 123 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 124 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 125 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 126 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 127 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 128 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 129 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 130 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 131 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 132 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 133 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 134 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 135 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 136 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 137 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 138 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 139 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 140 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 141 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 142 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 143 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 144 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 145 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 146 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 147 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 148 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 149 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 150 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 151 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 152 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 153 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 154 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 155 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 156 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 157 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 158 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 159 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 160 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 161 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 162 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 163 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 164 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 165 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 166 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 167 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 168 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 169 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 170 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 171 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 172 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 173 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 174 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 175 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 176 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 177 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 178 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 179 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 180 1,8K/0,16W MELF				AA
	3515 553 000	RS 181 1,8K/				

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

Diese Liste enthält nur SABA-spezifische Ersatz-Teile.
Questa lista contiene solamente particolari di ricambio.

This list contains only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

SABA		FF 215		FF 215	
No.	Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	2
81810 100 80	Verpackungskarton	scatola	Shipping carton	Carton d'emballage	AA
81810 100 82	Überpolster	cuscino superiore	Upper padding	Rembourrage sup.	AA
81810 100 83	Unterpolster	cuscino inferiore	Lower padding	Rembourrage inf.	AA
81810 101 00	Gehäuse aufbaumfarben	Mobile legno noce	Cabinet walnut	Bottier noyer	AA
81810 102 00	Braun	marrone	Brown	Brun	AA
82680 015 00	Frontrahmen aufbaumfarben	frontale legno noce	Front frame walnut	Cadre avant noyer	AA
82680 021 00	braun metallic	marrone, metallic	metallic, brown	Brun/métallisé	AA
82680 035 00	Abdeckung	Copertura	Cover	Couvercle	AA
3630 023 000	Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur	AA
81810 000 40	Rückwand	schienale	Rear panel	Paroi arrière	BW
3842 003 001	Entmagnetisierungsspule	bobina di smagn.	Degaussing coil	Bobine de démagn.	
81820 035 00	Bedienteil	unità di comando	Operation section	Unité de commande	
81820 035 02	Riegel L oben	chiusa vistello S	Locking bar L	Verrou G	
82680 038 00	Riegel L mitte	chiusa vistello S	Locking bar L	Verrou G	
81810 319 00	Bedienteilträger	Supp-per unita com.	control pan. mount	Support	
81820 036 00	Riegel R oben	chiusa vistello D	Locking bar R	Verrou D	
81820 000 66	Riegel R mitte	chiusa vistello D	Locking bar R	Verrou D	
81820 300 71	Klappmatte	piastina conduttiva	Flapact mat	Tapis de contact	
82630 039 00	Riegel R unten	chiusa vistello D	Locking bar	Verrou D	
81810 300 80	Schalter	Interruttore	Switch	Interr.	
81810 300 46	Taskknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	
3554 078 000	Würfelmuchse	boccola a dado	earphone socket	Prise cube	
81990 000 01	Netzschalter	Interruttore rete	Power switch	Interr. secteur	
81820 328 00	Halter	Supporto	holder	Support	
81810 300 45	Taskknopf	tasto	Pushbutton	Bouton-poussoir	
3531 001 000	Netzkaabel	Cavo rete	Power cable	Cable secteur	
3516 013 000	Taskenplatte II (11)	Plastr. tast. II	Key-board II	Plat. de commutation	
3512 483 000	DR 39 V 1133 R				AL
3512 485 000	DR 40 V 513 PB				AG
81420 418 00	TV Stereo-Decoder	TV-Decoder-Stereo	TV-stereo-decoder	Décodeur-stéréo	CP/CA
81420 000 51	Halter	Boccola audio	Diode socket	Prise	AG
3231 333 000	CS 01,02,10,21 22nf/4-30/16V	MELF	holder	Support	AB
3231 084 000	CS 34 33/1/50V MELF				AA
3512 606 000	DS 62 ZPD 6,2				AA
3531 308 000	ID 01 TDA 2795				AX
3531 344 000	ID 26-35 U8288				AL
3231 333 000	ID 31 TDA 2941				AD
3531 333 000	ID 34 10K/0,16V MELF				AD
3531 333 000	IS 04-07 MC 3303 P				AL
3531 332 000	IS 06 TA7630P				AM
3623 009 000	LD 16 54,687kHz				AS
3623 031 009	LS 04,11 5,62 Mhz				AF
3387 004 063	PD 51 22 K				AE
3387 010 000	PD 51 5,62 K				AD
3615 524 000	QD 23 5,62 Mhz				AD
3344 068 000	RD 02,26 35 6,8K/0,16W MELF				AK
3344 062 000	RD 03,14 100K/0,16W MELF				AL
3359 517 100	RD 04 33/0,3 W				AA
3338 066 000	RD 08 562K/18/0,18W				AC
3344 060 000	RD 11 68K/0,16W MELF				AA
3344 044 000	RD 13 3,3K/0,16W MELF				AA
3344 027 000	RD 16 120/0,16W MELF				AA
3344 054 000	RD 17 22K/0,16W MELF				AA
3344 035 000	RD 27,28 41,42 560/0,16W MELF				AA
3355 520 100	RD 32 47/0,3W				AA
3355 517 100	RD 33,RS 10 33/0,3W				AB
3344 039 000	RD 36 1,2K/0,16W MELF				AA
3344 047 000	RD 51,RS 65 5,6K/0,16W MELF				AA
3344 033 000	RD 57,58 390/0,16W MELF				AA
3344 020 000	RS 04,05 33/0,16W MELF				AA
3344 020 000	RS 06,07 33/0,16W MELF				AA
3344 020 000	RS 19,22 25 33/0,16W MELF				AA
3344 059 000	44 46 83-87 96-98	10K/0,16W MELF			AA
3344 046 000	RS23 24 55 56 4,7K/0,16W MELF				AA
3344 058 000	RS34 48 64 88 89 47K/0,16W MELF				AA
3344 061 000	RS 35,93 82K/0,16W MELF				AA
3344 052 000	RS 42 15K/0,16W MELF				AA
3344 036 000	RS 52 680/0,16W MELF				AA
3344 031 000	RS 53 270/0,16W MELF				AA

Weitere Teile siehe T 51 S 83 · Per altri particolari di ricambio vedi T 51 S 83 ·
Other spare parts look T 51 S 83 · Pour les autres pièces voir T 51 S 83

A = Austauschteil
R = Reparatur-Umtauschteil (kein Voraussatz möglich)
Δ = Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Anderungen vorbehalten!

Δ Safety part
When repairing, use original parts only
Subject to modification without notice!

Δ Pièces de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origine
Modifications réservées!